




牧田®

牧田牌
专业电动工具

使用说明书

充电式轻便带锯

DPB180

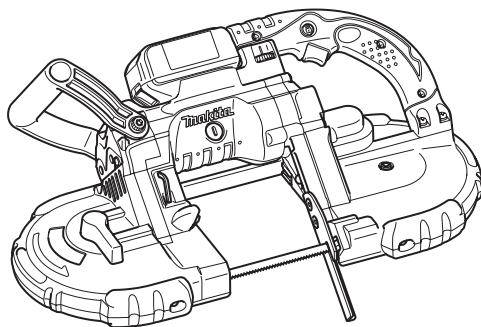

使用前请阅读。

规格

型号		DPB180
最大剪切能力	圆形工件	120 mm直径
	矩形工件	120 mm × 120 mm
锯片速度		1.4 - 2.7 m/s
锯片尺寸	长度	1,140 mm
	宽度	13 mm
	厚度	0.5 mm
整体尺寸（长 × 宽 × 高）		523 mm × 231 mm × 313 mm
净重		6.5 kg
额定电压		D.C. 18 V

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格和电池组可能因销往国家之不同而异。
- 重量（带电池组）符合EPTA-Procedure 01/2003

符号

以下显示本工具使用的符号。在使用工具之前请务必理解其含义。



阅读使用说明书。



Cd
Ni-MH
Li-ion

仅限于欧盟国家
请勿将电气设备或电池组与家庭普通废弃物一同丢弃！
请务必遵守欧洲关于废弃电子电气设备、电池和蓄电池以及废弃电池和蓄电池的指令并根据法律法规执行。达到使用寿命的电气设备和电池组必须分类回收至符合环境保护规定的再循环机构。

注：声明的振动值系根据标准测试方法测定，可用于相互比较工具。

注：声明的振动值可用于工具性能的初步评估。

警告： 实际使用电动工具时的振动值可能因使用方法而不同于声明的振动值。

警告： 请务必基于预测的实际使用条件（考虑操作周期的所有方面，如工具关闭时间、怠速运行时间和启动时间）采取安全措施以保护操作人员。

用途

本工具可锯木材、塑料及铁质材料。

噪音

典型A加权噪音级别（根据EN60745测定）：

声压级 (L_{pA}) :81 dB(A)

声功率级别 (L_{WA}) :92 dB(A)

不确定度 (K) : 3 dB(A)

佩带耳罩

振动

振动总值（三轴矢量和）（根据EN60745测定）：

工作模式：切割金属

振动值 ($a_{h,CM}$) : 2.5 m/s²或更低

不确定度 (K) : 1.5 m/s²

仅用于欧洲国家

EC符合性声明

我们Makita（牧田）公司作为责任制造商，
声明以下Makita（牧田）机器：

设备名称：

充电式轻便带锯

型号 / 类型：DPB180

为系列化生产

符合以下欧盟指令：

2006/42/EC

其生产环节遵循以下标准或标准化文件：

EN60745

技术文档保存机构：

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD,

England

30.1.2009



Tomoyasu Kato

董事

株式会社牧田

日本国爱知县安城市

住吉町3-11-8 邮编 446-8502

电动工具一般安全警告

警告 请通读所有的安全警告和所有的说明事项。若不遵循警告和说明事项，可能导致触电、起火和 / 或严重的人身伤害。

请保留所有的警告和说明事项，以备日后参考。

警告中所说的“电动工具”指用电源（接线式）或电池（充电式）驱动的电动工具。

工作区域安全事项

1. 保持工作区域清洁，照明情况良好。混乱或黑暗的工作区域容易招致意外情况发生。
2. 请勿在易爆环境，如有可燃性液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花可能会引燃粉尘或气体。
3. 操作电动工具时请让儿童和旁观者远离。操作时的分心会使您无法正常控制工具。

电气安全事项

4. 电动工具的插头必须与插座相匹配。切勿以任何方式对插头进行改装。请勿将任何适配器插头用于接地的电动工具。未经改装的插头和相匹配的插座可降低触电的危险。
5. 请避免与接地的表面如管子、散热器、炉灶以及冰箱等进行身体接触。如果您的身体接地，将会增加触电的危险。
6. 请勿将电动工具暴露在雨水或潮湿的环境中。水进入电动工具将增加触电的危险。
7. 请勿不当使用导线。切勿用导线拖拽工具或拔下电动工具的插头。避免使导线受热、沾染油脂，碰到尖锐的边缘或移动的部件。破损或缠绕的导线会增加触电的危险。
8. 在室外操作电动工具时，请使用户外专用的延长线。使用户外专用的导线可降低触电的危险。
9. 如果必须要在潮湿的场所操作电动工具时，请使用带漏电断路器（GFCI）保护功能的电源。使用漏电断路器可降低触电的危险。

人身安全注意事项

10. 操作电动工具时请保持警惕，注意您的操作，并运用常识。请勿在麻醉品、酒精或其他药物作用影响下操作电动工具。在操作电动工具期间分心可能会导致严重的人身伤害。
11. 请使用个人劳防用品。请务必佩戴安全眼镜。正确使用防尘面罩、防滑安全鞋、硬质帽子或耳罩等劳防用品可减少人身伤害的危险。
12. 防止意外启动。在连接至电源和 / 或电池组，拿起或搬运工具之前，请确保开关处于关闭位置。搬运工具时手指放在开关上或者在开关打开的情况下给工具通电会招致意外情况发生。
13. 在启动工具之前请取下所有的调节钥匙或扳手。如果工具的旋转部件上留有扳手或调节钥匙，则可能会导致人身伤害。
14. 操作时手不要伸得太长。操作时请双脚站稳，始终保持平衡。这样可在意外情况下较好地控制工具。
15. 注意衣装。请勿穿戴宽松的衣服或佩戴首饰。勿使您的头发、衣服和手套靠近移动的部件。宽松的衣服、首饰或长发会被卷入运动部件中。
16. 如果提供了与除尘和集尘设备连接用的装置，请确保将其正确连接和使用。

使用集尘设备可减少与粉尘有关的意外事件。

用电源驱动的电动工具的使用和保养

17. 不要滥用电动工具。根据用途使用正确的电动工具。使用工具时不可超出其设计额定值，这样才能更好、更安全地完成作业。
18. 如果工具的开关无法使工具开启和关闭，则请勿使用该工具。无法通过开关控制的电动工具非常危险，必须进行维修。
19. 在进行任何调节、更换附件或存放电动工具之前，请将插头从电源上拔下，并且/或将电池组从工具上取下。这些安全防卫措施可降低工具意外起动的危险。
20. 将闲置的电动工具存放于儿童无法触及之处，并且不得让任何不熟悉工具或这些说明事项的人员操作工具。电动工具在未经训练的用户手中是危险的。
21. 保养电动工具。检查运动部件是否有偏差或粘连、部件是否破损以及其他可能会影响工具运行的情况。如果部件有损坏，请在使用之前将工具送去维修。许多意外是由于电动工具的保养不良引起的。
22. 保持切割工具的锋利和清洁。保养良好，具有锋利切边的切割工具不易粘连，并且易于控制。
23. 按照这些说明事项，根据作业条件和作业特点来使用电动工具、附件和钻头。将电动工具用于除了这些设计用途以外的操作时将导致意外情况发生。

用电池驱动的电动工具的使用和保养

24. 请仅使用制造商指定的充电器进行充电。将适用于某一种类型电池组的充电器用于其他类型的电池组时，可能会导致起火。
25. 电动工具仅可使用专门指定的电池组。使用其他类型的电池组可能会导致人身伤害或起火。
26. 不使用电池组时请将其远离纸夹、硬币、钥匙、钉子、螺丝或其他小型金属物体放置。这些物体可能会使电池端子短路。这些物体可能会使电池端子短路，引起燃烧或起火。
27. 使用过度时，电池中可能溢出液体。请避免接触。如果意外接触到电池漏液，请用水冲洗。如果液体接触到眼睛，请就医。电池漏液可能会导致过敏发炎或灼伤。

维修服务

28. 请将您的电动工具交由有资格的专业维修人员处理，仅可使用与原部件相同的更换部件。这样可确保工具的安全性。
29. 根据说明进行润滑和更换附件。
30. 保持把手干燥、清洁，无油污和润滑脂。

充电式轻便带锯使用安全警告

1. 当进行作业时切割附件可能会接触到隐藏的电线，请握住电动工具的绝缘抓握表面。切割附件接触到“带电”的电线时，电动工具上暴露的金属部分可能也会“带电”，并使操作者触电。
2. 请仅使用列于“规格”中的锯片。
3. 操作之前，请仔细检查锯片上是否有裂缝或损坏。应立即更换有裂缝或损坏的锯片。
4. 牢固固定工件。切割成束工件时，请在切割前确保所有工件紧固固定在一起。
5. 切割覆盖有油层的工件可能导致锯片意外脱落。切割前，擦掉工件上所有过多的机油。
6. 切勿使用切削油作为切割润滑油。请仅使用Makita（牧田）切削蜡。
7. 操作期间请勿佩戴手套。
8. 需用双手握紧工具。
9. 手应远离旋转的部件。
10. 切割金属时，请小心灼热的飞溅碎片。
11. 请勿在无人照看时运行工具。
12. 操作之后，请勿立刻触摸锯片或工件，因为它们可能会非常烫而导致烫伤皮肤。

请保留此说明书。

警告： 请勿为图方便或因对产品足够熟悉（由于重复使用而获得的经验）而不严格遵循相关产品安全规则。使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则会导致严重的人身伤害。

电池组相关

1. 在使用电池组之前，请仔细通读所有的说明以及（1）电池充电器，（2）电池，以及（3）使用电池的产品上的警告标记。
2. 请勿拆解电池组。
3. 如果机器运行时间变得过短，请立即停止使用。否则可能会导致过热、起火甚至爆炸。
4. 如果电解液进入您的眼睛，用清水将其冲洗干净并立即就医。否则可能会导致视力受损。
5. 请勿使电池组短路：
 - （1）请勿使任何导电材料碰触到端子。
 - （2）避免将电池组与其他金属物品如钉子、硬币等放置在同一容器内。
 - （3）请勿将电池组置于水中或使其淋雨。

电池短路将产生大的电流，导致过热，并可能导致起火甚至击穿。

6. 请勿将工具和电池组置于温度可能达到或超过 50°C (122°F) 的场所。
7. 即使电池组已经严重损坏或完全磨损，也请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。
8. 请小心，勿撞击电池或使其掉落。
9. 请勿使用损坏的电池。
10. 关于如何处理废弃的电池，请遵循当地法规。

请保留此说明书。

保持电池最大使用寿命的提示


1. 在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时，请停止工具操作，并给电池组充电。
2. 请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命。
3. 请在 10°C - 40°C (50°F - 104°F) 的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。
4. 如果电池组长时间（超过六个月）未使用，请给予其充电。

功能描述

⚠小心：

- 调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具的电源并取出电池组。

安装或拆卸电池组

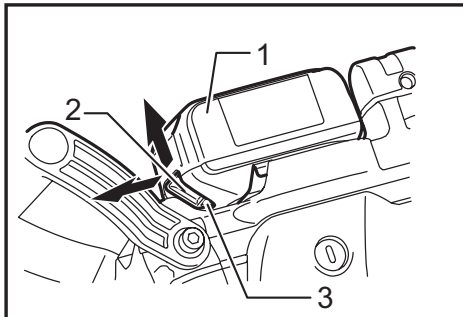

► 1. 电池组 2. 按钮 3. 红色指示灯

⚠小心：

- 安装或拆卸电池组之前，请务必关闭工具电源。
- 安装或拆卸电池组时请握紧工具和电池组。否则它们可能从您的手中滑落，导致工具和电池组受损，甚至造成人身伤害。


拆卸电池组时，按下电池组前侧的按钮，同时将电池组从工具中抽出。

安装电池组时，要将电池组上的舌簧与外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。将其完全插入到位，直到锁定并发出卡嗒声为止。如果插入后仍能看到按钮上侧的红色指示灯，则说明其未完全锁紧。

⚠小心：

- 务必完全装入电池组，直至看不见红色指示灯。否则它可能会意外从工具中脱落，从而造成自身或他人受伤。
- 请勿强行安装电池组。如果电池组难以插入，可能是插入方法不当。

电池保护系统 (带星形标志的锂离子电池)

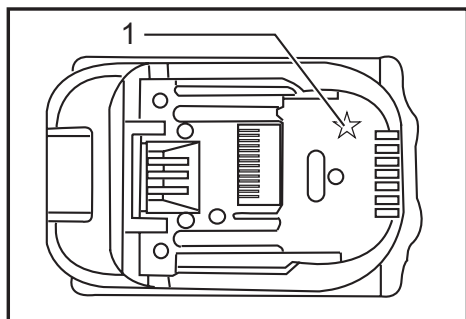


► 1. 星形标志

带星形标志的锂离子电池配有保护系统。该系统可自动切断工具电源以延长电池寿命。作业时，如果工具和 / 或电池处于以下情况时工具将会自动停止运转：

- 过载：
 以导致异常高电流的方式操作工具。
 在这种情况下，请松开工具的开关扳机并停止导致工具过载的应用操作。然后重新扣动开关扳机。
 如果无法启动工具，则说明电池过热。在这种情况下，请待电池冷却后再扣动开关扳机。
- 电池电压低：
 剩余电池电量过低且工具不运行。
 在这种情况下，请取下电池并予以充电。

开关操作

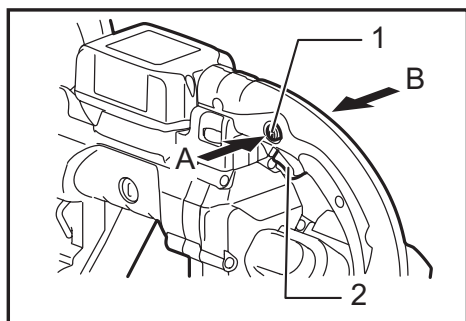

► 1. 锁止按钮 2. 开关扳机

⚠小心：


- 在将电池组插入工具之前，请务必检查开关扳机是否能扣动自如，松开时能否退回至“OFF”（关闭）位置。

为避免使用者不小心扣动开关扳机，本工具采用锁止按钮。

要启动工具时，从B侧按下锁止按钮，然后扣动开关扳机即可。

松开开关扳机工具即停止。使用之后，请务必从A侧按锁止按钮。

转速调节刻度盘

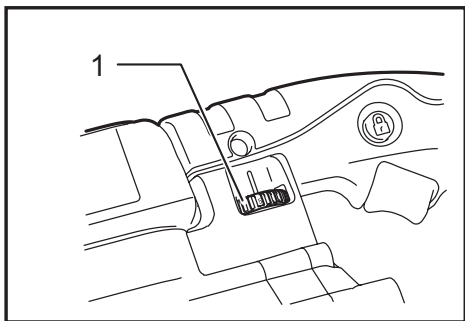

► 1. 转速调节刻度盘


转动调节刻度盘可在1.4 m/s和2.7 m/s的范围内无限调节工具速度。朝数字6方向旋转刻度盘时，转速递增；朝数字1方向旋转刻度盘时，转速递减。

为要切割的工件选择合适的速度。

⚠小心：

- 转速调节刻度盘只能在1和6之间调节。请勿用强力将其拨至超过1或6的位置，否则调速功能可能会失灵。

点亮照明灯

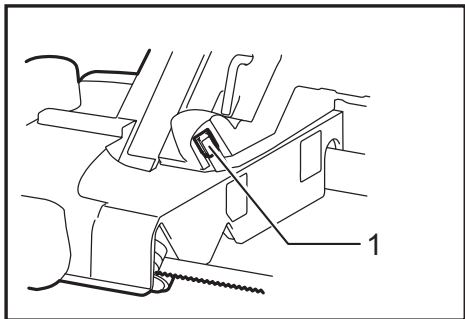

► 1. 照明灯

⚠️ 小心：

- 不要撞击照明灯，否则可能导致其损坏或使用寿命缩短。

扣动开关扳机点亮照明灯。在扣动开关扳机期间此灯保持常亮。松开开关扳机10至15秒后，灯将熄灭。

注：

- 请用干布清除灯面上的灰尘。注意不要刮花灯镜面，否则会降低照明亮度。
- 请不要用稀释剂或汽油来清洁灯面。这种溶剂可能会损坏它。
- 操作期间工具过载时，该灯闪烁。
- 当电池的剩余电量变低时，此灯开始闪烁。

装配

⚠️ 小心：


- 对工具进行任何装配操作前，请务必关闭工具的电源并取出电池组。

安装或拆卸锯片

⚠️ 小心：


- 锯片上的油可导致锯片意外滑动或脱落。安装锯片前，用布擦掉所有过多的机油。
- 处理锯片时请小心，以防被锯片锯齿的尖锐边缘割伤。

顺时针旋转锯片拧紧杆，直至其触及框架的凸起部分。

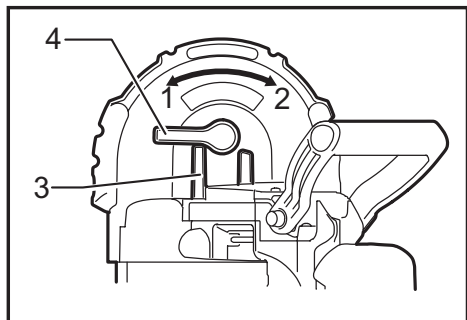

► 1. 拧紧 2. 拧松 3. 凸起部分 4. 杆


使锯片上的箭头方向与轮上的箭头方向相吻合。

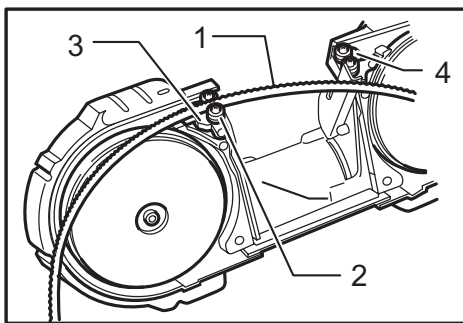


► 1. 锯片 2. 轴承 3. 上支架 4. 下支架

先将锯片插入上支架的轴承之间，再插入下支架。锯片背侧应与上支架和下支架下部的轴承接触。

将锯片围绕砂轮定位，并将锯片的另一侧插入上支架和下支架，直至锯片背侧与上支架和下支架的底部接触。

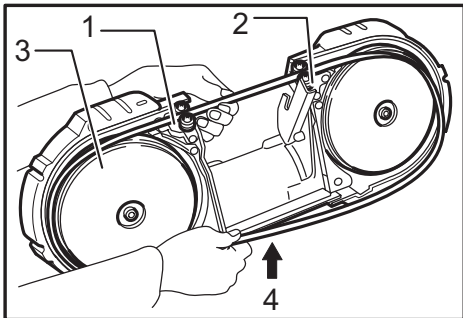

► 1. 上支架 2. 下支架 3. 砂轮 4. 按

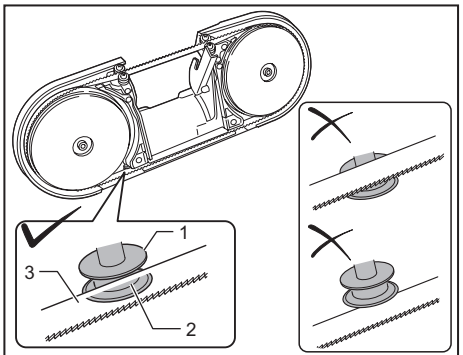

► 1. 锯片导板 2. 凹槽 3. 锯片

将锯片放入锯片导板内的凹槽中。将锯片固定到位，并逆时针旋转锯片拧紧杆，直至其触及框架的凸起部分。这使得锯片具有适当的张力。确保锯片正确固定在锯片保护罩内，并围绕砂轮。

启动并停止工具两到三次，以确保锯片在砂轮上运行正常。

⚠️小心：


- 确保锯片在砂轮上运行正常的同时，请保持身体远离锯片区域。

要拆下锯片时，请按照与安装相反的步骤进行。

⚠️小心：

- 顺时针旋转锯片拧紧杆以释放锯片上的张力时，请将工具朝向下方，因为锯片可能会意外脱落。

调整止动板的凸起部分

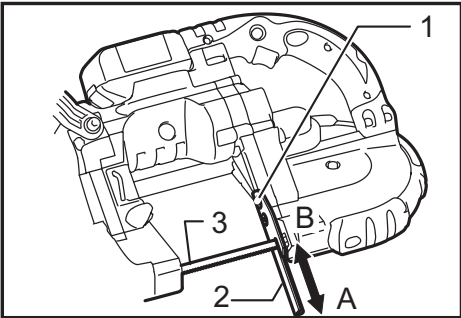


► 1. 螺丝 2. 止动板 3. 锯片


正常操作时，请将止动板完全伸入A侧。在切割磨光时，如果止动板撞击到墙壁或类似障碍物，请拧松两个螺丝，并将其滑动到图中的B侧。滑动止动板后，请通过拧紧两个螺丝将其固定。

操作


重要的是在切割时至少要具有两个锯齿。

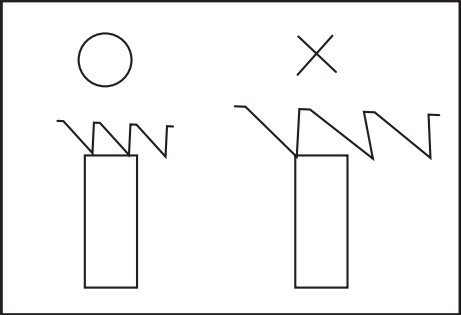

参阅图片，为您的工件选择适当的切割位置。

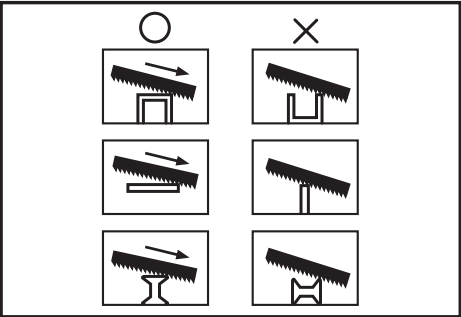

如图所示，用双手握住工具，使止动板与工件接触，而锯片与工件不接触。

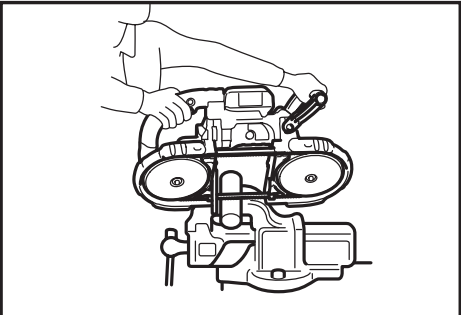


启动工具并等待，直至锯片达到全速运转时再进行操作。轻轻将锯片降低到切口。工具的重量或轻微按压工具可为切割提供足够的压力。不要强力按压工具。当到达切口的末端时，请释放压力，不要将工具实质性抬起，将其略微抬起，使其不会落在工件上。

⚠️小心：

- 在工具上施加过度压力或扭转锯片可能会导致斜切割或锯片受损。
- 长时间不使用工具时，请从工具上拆下锯片。
- 如果工具连续工作到电池组电量耗尽，则应暂停使用工具**15分钟**，再用充电后的电池继续操作。

切割油

切割金属时，请使用**Makita**（牧田）切削蜡作为切割油。要将切削蜡涂在锯片锯齿上，请在移除切削蜡的盖子后启动工具，并在切削蜡中进行切割（如图所示）。

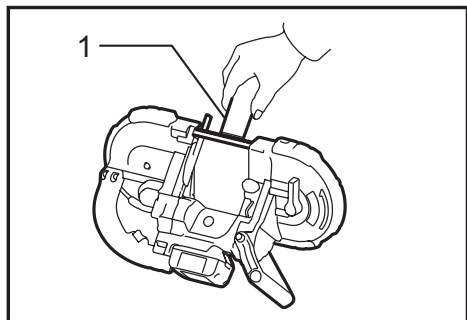

► 1. 切削蜡

⚠️小心：

- 切勿在锯片上使用切削油或涂抹过多的蜡。其可导致锯片意外滑动或脱落。
- 切割生铁时，请勿使用任何切削蜡。

保养

⚠️小心：

- 检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。
- 切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。


清洁

使用后，请从工具、轮胎和锯片上清除蜡、碎屑和灰尘。

⚠️小心：

- 切勿使用松节油、汽油、漆等溶剂清洁塑料部件。
- 轮胎上的蜡和碎屑可导致锯片意外滑动或脱落。请使用干布清除轮胎上的蜡和碎屑。


更换砂轮上的轮胎

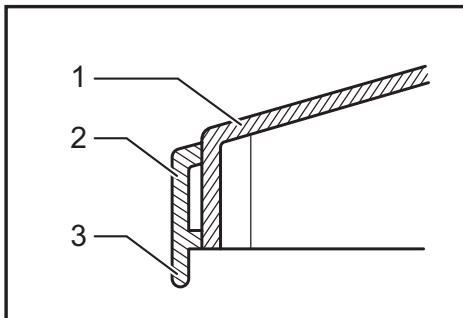

► 1. 砂轮 2. 轮胎 3. 缘

当由于轮胎严重磨损，或电机侧的轮胎缘受损而导致锯片滑动或轨迹不正确时，应更换轮胎。


更换碳刷

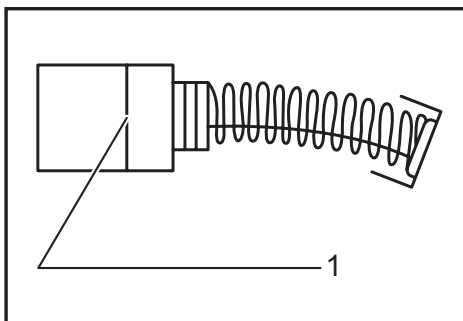

► 1. 界限磨损线

定期拆下碳刷进行检查。在碳刷磨损到界限磨损线时进行更换。请保持碳刷清洁并使其在碳刷夹内能自由滑动。两个碳刷应同时替换。请仅使用相同的碳刷。

使用螺丝起子拆下碳刷夹盖。取出已磨损的碳刷，插入新的碳刷，然后紧固碳刷夹盖。

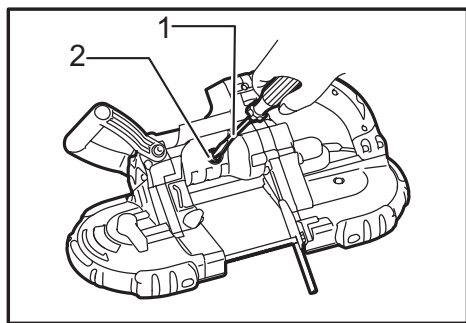

► 1. 螺丝起子 2. 碳刷夹盖

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他维修保养或调节需由**Makita**（牧田）授权的维修服务中心完成。务必使用**Makita**（牧田）的替换部件。

选购附件

⚠小心：

- 这些附件或装置专用于本说明书所列的**Makita**（牧田）电动工具。其他附件或装置的使用可能会有人身伤害风险。仅可将附件或装置用于规定目的。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的**Makita**（牧田）维修服务中心。

- 带锯锯片
- 4号六角扳手
- 切削蜡
- **Makita**（牧田）原装电池和充电器

注：

- 本列表中的一些部件可能作为标准附件包含于工具包装内。它们可能因销往国家之不同而异。

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885296-127 ZHCN 20160712
