


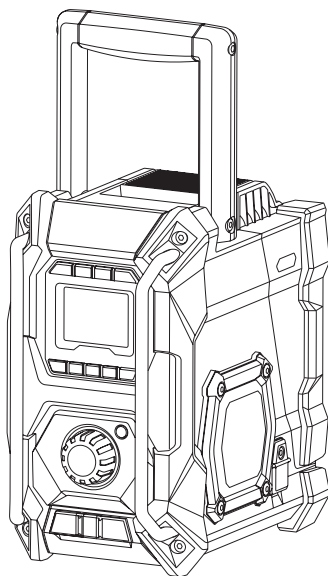





MR002G 收音機




使用說明


重要提示：使用本機前先閱讀使用說明書。保留備用。



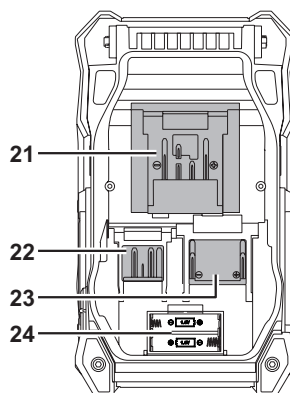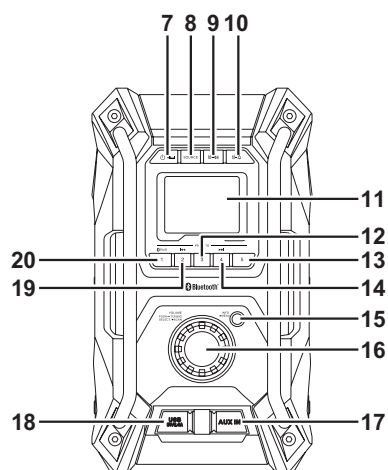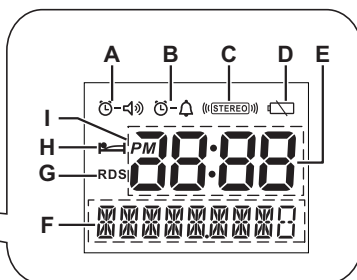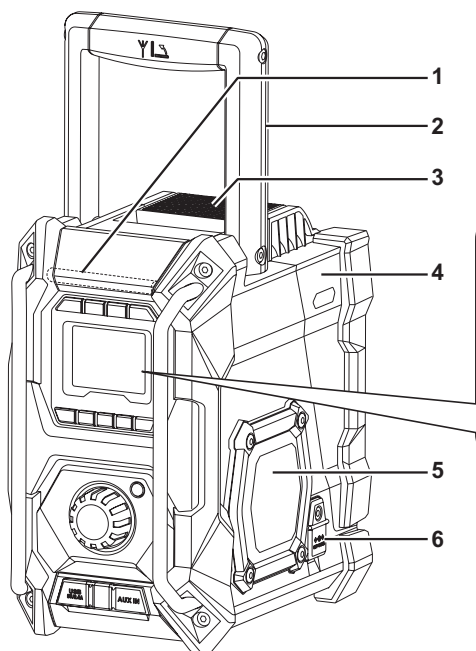


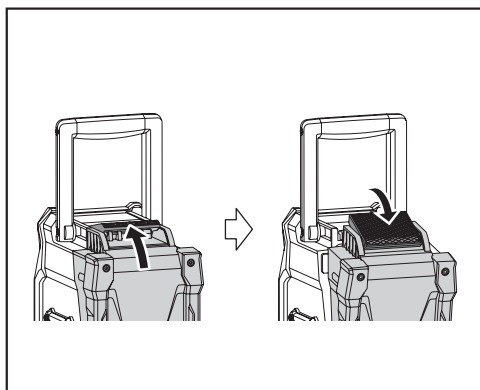


2

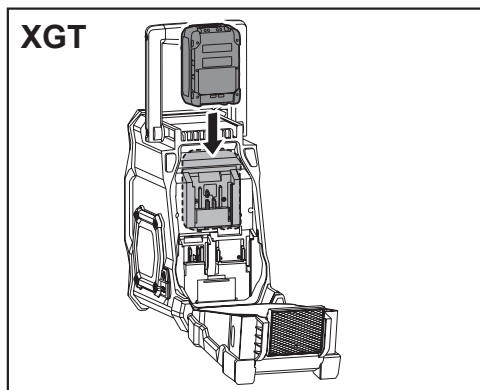


3

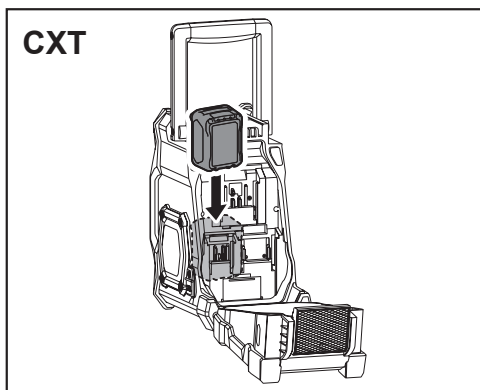


4

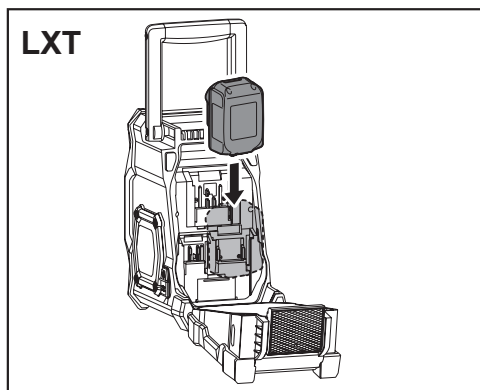

5

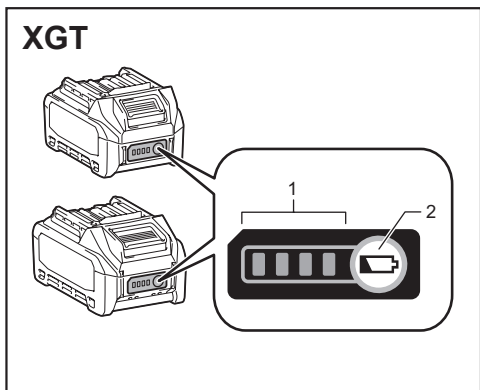


6

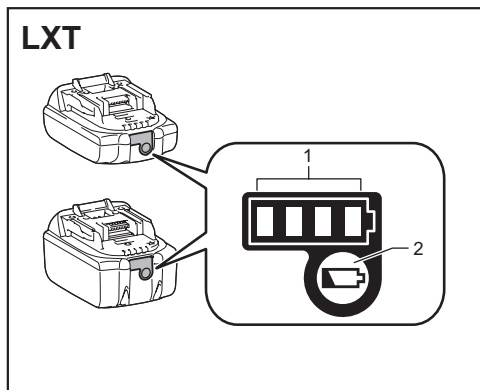

7

CXT

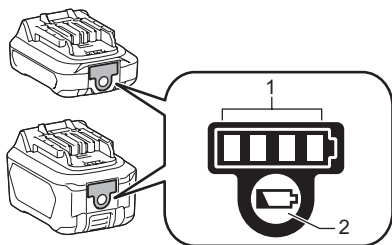


8

繁體中文

總視圖說明 (圖 1)

1. 內建天線 (AM)
2. 手柄 / 內建天線 (FM)
3. 電池室扣鎖
4. 電池室蓋 (包覆主電池)
5. 喇叭
6. DC IN (變壓器) 插孔
7. 電源 / 睡眠定時鍵
8. 音源 / 單聲道鍵
9. 收音機鬧鐘鍵
10. 蜂鳴器鬧鐘
11. LCD 螢幕
12. 預設 3 / 播放 / 暫停鍵
13. 預設 5 鍵
14. 預設 4 / 下一曲鍵
15. 功能表 / 資訊鍵
16. 音量 / 選台控制 / 選擇旋鈕
17. AUX IN 音源輸入孔
18. USB 充電孔
19. 預設 2 / 上一曲鍵
20. 預設 1 / 藍牙配對鍵
21. XGT 電池端子
22. CXT 電池端子
23. LXT 電池端子
24. 備用電池室

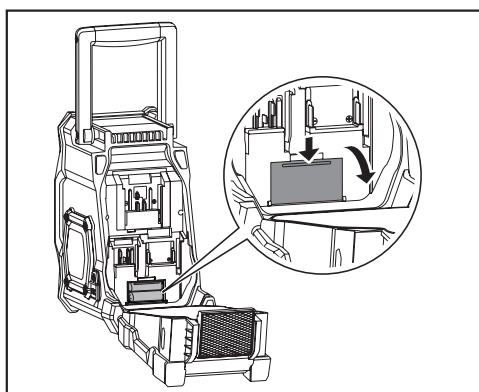

9

LCD 螢幕

- A. 收音機鬧鐘
- B. 蜂鳴器鬧鐘
- C. 立體聲符號
- D. 低電量指示
- E. 時鐘
- F. 頻率
- G. RDS (Radio Data System 無線電數據廣播)
- H. 睡眠定時
- I. (時鐘) 下午

符號

以下是用於本機的符號。使用本機前務必明白它們的含義。



請閱讀本說明書。

重要的安全說明

⚠ 警告：

使用電動工具時應遵循基本的安全預防措施，以降低火災、電擊和人身傷害風險，安全措施包括：

1. 使用前認真閱讀本說明書和充電器使用說明書。
2. 用乾布清潔。
3. 安裝本機時切勿靠近散熱器、電熱器、爐灶等熱源或發熱裝置 (包括擴大機)。
4. 僅使用製造商指定的附件 / 配件。
5. 雷雨天或長時間不用時，拔下電源插頭。

6. 使用集成式電池或單獨電池組供電的收音機，必須用專用充電器為電池充電。適用某種電池配套的充電器給另一種電池充電時可能有起火、起火的危險。
7. 用電池工作的收音機只可使用指定的電池組。使用其他電池時會產生起火的危險。
8. 不使用電池組時，確保其遠離其他金屬物體，比如，迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲、或可能造成兩極短路其他小金屬物體。電池兩極短路可引火花、燃燒或火災。
9. 避免身體接觸管道、暖氣、電灶、冰箱等接地表面。身體接地會增加電擊風險。
10. 電池受損情況下，液體可能會溢出，避免接觸電池液。如果意外接觸電池液，請用水沖洗並就醫。電池溢出的液體可導致發炎或灼傷。
11. 請勿使用受損或改裝過的電池組或工具，否則會出現不可預測的結果，帶來人身傷害或爆炸風險。
12. 不要將電池組或工具暴露於明火或高溫環境中，暴露於明火或 130°C (266°F) 以上高溫可引起爆炸。
13. 遵守充電說明，請勿在超過額定溫度下給電池組或工具充電。充電不當或在超出指定溫度範圍下充電會損壞電池並增加火災風險。
14. 如果長時間不使用工具，請將電池從工具上取下。
15. 請將電池遠離兒童。
16. 電源插頭作為斷路裝置，應可以隨時操作。
17. 使用本產品時，音量不宜過大。為避免損害聽力，使用本產品時請將音量調至適度。
18. (僅針對帶 LCD 螢幕的產品) LCD 螢幕含有刺激性或可能導致中毒的液體。如果液體進入眼睛、口中或接觸皮膚，請用水沖洗，並及時就醫。
19. 請勿將本產品置於下雨或潮濕的環境中。產品進水會增加觸電的風險。
20. 本產品不適合身體感官及心智能力不足 (含兒童)，或缺乏經驗和常識者使用。在保證使用者安全之下，需給予監督或指導才能使用。請確保兒童不會將本產品當作玩具，並置於兒童拿不到的地方。
21. 禁止加熱或使播放器暴露於火中，禁止將其放在熱源附近、陽光直射或烈日下的車輛內等炎熱位置。這樣做可能導致火災或爆炸，並導致人身傷害。

請保存好此說明書

電池的特定安全規則

1. 使用電池組前，仔細閱讀說明書並理解 (1) 充電器、(2) 電池和 (3) 使用電池的產品 上的警示標誌的含義。
2. 請勿拆卸或私自修改電池盒。否則，會引起火災、過熱或爆炸。
3. 如果電池工作時間變得過短，則立即停止使用，否則會造成過熱風險，可能引起燃燒甚至爆炸。
4. 如果電解液進入眼睛，請立即用清水沖洗並就醫。電解液可能引起失明。
5. 勿使電池組短路：
 - (1) 請勿使用導電材料接觸電池兩極。
 - (2) 避免將電池組存放在裝有釘子、硬幣等金屬的容器內。
 - (3) 避免電池組進水或淋雨。電池短路可引起電流過大、電池過熱，造成燙傷或是爆炸。
6. 請勿將工具和電池組存放在溫度可能會達到或超過 50°C (122°F) 的地方。
7. 即使電池已嚴重損壞或完全報廢，也切勿焚燒電池，電池可能在火中會爆炸。
8. 請勿釘、切、壓、扔、丟或用堅硬物體撞擊電池盒。這種行為會引起火災、過熱或爆炸。
9. 請勿使用受損電池。
10. 為了避免風險，使用前應閱讀電池更換手冊。電池最大放電電流應大於等於 8A。
11. 所裝鋰離子電池符合危險品法規要求。對於商業運輸，如協力廠商、運輸代理，必須遵守包裝和標籤的特殊要求。為準備裝運的物品，需要諮詢危險品專家。請遵守可能更詳細的國家法規。用膠帶或薄膜將開放觸頭遮住，將電池裝入包裝盒內，使之不能移動。
12. 遵守當地關於電池處置的規定。
13. 僅將電池用於牧田 (Makita) 公司指定的產品。將電池裝入不符合規定的產品中可引起火災、過熱、爆炸或電解液洩漏。
14. 在使用時或使用後，電池盒可能會發熱，導致燒傷或低溫燒傷。注意處理熱電池盒。
15. 請勿在使用後立即觸摸該工具的端子，因為該工具可能會過熱而造成灼傷。
16. 不要讓碎屑、灰塵或泥土落入電池盒的端子、孔和槽。否則，會導致性能不佳或工具或電池盒故障。

17. 除非電動工具支援在高壓電線附近使用電池盒，否則請勿在高壓電線附近使用電池盒。否則，會導致工具或電池盒失靈或故障。

⚠ 注意：

- 電池更換不當會有爆炸危險。
- 僅用同類型或相當於同類型的電池進行更換。
- 僅使用正品牧田電池。使用非正品牧田電池或改裝過的電池會導致電池爆炸，引起火災、人身傷害和財產損害，且牧田公司對於產品和充電器的保固會失效。

維持電池最長壽命的技巧

1. 在電池組電量用完之前充電。覺察到動力不足時，停止使用並立即充電。
2. 切勿給電量充足的電池組充電。過度充量會縮短電池使用壽命。
3. 在室溫為 10°C - 40°C (50°F - 104°F) 的條件下充電時，如電池組發熱，使電池組冷卻下來再充電。
4. 不使用電池盒時，請將其從工具或充電器上取下。
5. 如果長時間未使用電池組 (六個月以上)，則需要給電池充電。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

工作時間

* 適用於本收音機的電池組如下表所示。

* 下表中表示充電一次的操作時間。

電池容量	電池電壓				喇叭輸出功率 = 100mW 單位：小時 (近似值)	
	CXT (10.8V - 12V max)	LXT (14.4V)	LXT (18V)	XGT (36V - 40V max)	收音機或音訊 輸入	藍牙
1.5 Ah	BL1015 BL1016				7.5	7.0
		BL1415N			6.5	6.0
			BL1815N		6.5	6.0
2.0 Ah	BL1020B BL1021B				9.5	9.0
			BL1820B		9.0	9.0
				BL4020	13.5	13.0
2.5 Ah				BL4025	17.0	16.0
3.0 Ah		BL1430B			10.5	10.0
			BL1830B		12.5	12.0
4.0 Ah	BL1040B BL1041B				17.0	18.5
		BL1440			17.0	16.0
			BL1840B		17.5	17.0
				BL4040	27.5	26.0
5.0 Ah		BL1450			20.5	19.5
			BL1850B		23.0	22.0
6.0 Ah		BL1460B			22.0	21.0
			BL1860B		27.5	26.0

根據你居住的地區的不同，可能不提供上面所列某些電池盒和充電器。

⚠ 警告：僅使用上述電池盒。使用其他電池可引起人身傷害或火災。

說明：

- 關於表上記載的電池操作時間僅供參考。
- 實際工作時間會隨電池型號、充電狀態或使用環境而異。

安裝電池和電源

△ 注意：

- 打開和關閉電池蓋時，注意不要夾傷手指。
- 安裝或拆卸電池盒後，請將電池蓋關上鎖好。否則，電池盒可能會意外從收音機裡脫落，傷害您或周圍的人。
- 移動收音機之前，務必將電池蓋關上並鎖好。
- 在安裝或拆卸電池盒之前，務必關掉收音機。
- 小心不要把收音機掉在地上或碰壞。破裂的外殼可能會劃傷手指或刺傷身體。損壞的收音機可引起火災、爆炸或人身傷害危險，導致不可預測的後果。
- 安裝或拆卸電池盒時，請緊握工具和電池盒。

重要提示：

- 功率降低、聲音失真、斷斷續續，或者螢幕上低電量標示以及“POWERFAIL”(電源故障)字樣同時出現，則表示需要更換主電池組。
- 當出現低電量標識、“EMPTY”(電量耗盡)字樣不斷跳動時，請更換備用電池。
- 不可使用提供的交流變壓器給電池充電。
- 電池盒不包括在標準配件中。

安裝或取出滑動電池盒(圖 2-5)

- 安裝電池盒時，將電池盒上的舌簧與外殼上的凹槽對齊，然後將其滑動到位。請滑動到底至鎖住並聽到“喀嗒”聲為止。
- 若還能看到按鍵上方的紅色指示表示電池沒有鎖好。請重新安裝直到看不到紅色指示為止。如果沒裝好，電池可能會意外從播放器內脫落，讓您或周圍的人受傷。
- 插入電池時不可用力過猛。如果電池盒不能順利滑入，則說明插入方式不正確。
- 取出電池盒時，請將電池盒連同其前面的鍵一起從收音機上滑開。

顯示電池剩餘電量(圖 6-8)

➢ 1. 指示燈 2. 檢查鍵

按下電池組上的檢查鍵，指示燈亮起數秒鐘，可查看電池剩餘電量。

指示燈			殘餘電量
 亮	 不亮	 閃爍	
			75% ~ 100%
			50% ~ 75%
			25% ~ 50%
			0% ~ 25%
 (僅適用於 XGT 和 LXT 電池盒)			需要充電
 (僅適用於 XGT 和 LXT 電池盒)			電池可能故障

說明：

- 不同使用條件和不同溫度下，顯示內容可能與實際電量略有差異。
- 電池保護系統工作時，第一個指示燈(最左邊)閃爍。

安裝備用電池(圖 9)

保持備用電池在其備用電池室中，可防止已預設的電台消失。

1. 拉開電池室扣鎖打開後蓋。電池室中有主電池室和備用電池室。
2. 打開備用電池室上蓋，裝入 2 個新的 UM-3 電池(AA 號)。確認備用電池的正負極方向正確，關閉電池室蓋。
3. 備用電池安裝好後，需安裝主電池才可使用收音機。

使用隨配的變壓器

取下橡膠保護套，將變壓器插頭插入收音機右側的直流插孔中。將變壓器插入標準電源插座。只要使用變壓器，電池組就會自動斷開。

△ 注意：

- 移動收音機之前，一定要完全斷開交流變壓器。如果未斷開交流變壓器，可能會引起觸電。
- 不要拉和 / 或拽變壓器電線。否則，收音機可能會意外掉落，傷害您或周圍的人。

重要提示：

- 變壓器用於將收音機連接到插座電源。連接收音機的電源插座必須保持可正常使用。
- 要斷開收音機電源，應將變壓器從電源插座中完全拔出。
- 僅使用產品附帶的或牧田公司指定的交流變壓器。
- 請勿將電源線和插頭含在口中，這樣做會遭電擊。
- 請勿用潮濕或油膩的手接觸電源插頭。
- 損壞或纏繞的電線會增加觸電的危險。如果電線損壞，請由我們授權的服務中心更換，以避免危害隱患。修理好前請勿使用。
- 使用之後請將交流變壓器放到兒童拿不到的地方。如果兒童玩弄電線可能會受傷。

說明：

當收音機的 AM 調幅波段受到變壓器的干擾時，請將收音機遠離交流變壓器 30 公分以上。

USB 插孔充電

收音機的正面有一個 USB 插孔。可用來為 USB 裝置充電。

1. 按壓 Power 電源鍵可打開收音機。
2. 用市售 USB 連接線連接手機等 USB 裝置。
3. 無論收音機使用變壓器電源還是主電池電源，當打開收音機並在 FM 調頻模式、藍牙模式或音訊模式時（連接 AUX IN 音源時），收音機均可給 USB 裝置充電。

說明：

- 由於在 AM 模式下給 USB 裝置充電，收音機的信號接收不佳，因此在 AM 模式下不能給 USB 裝置充電。
- 通過 USB 充電時，輸出喇叭的最大音量將減小。
- USB 插孔可提供最大 5V/2.4A 的電流。

重要提示：

- 連接 USB 裝置進行充電之前，務必備份 USB 裝置的資料，以防萬一資料丟失。
- 某些 USB 裝置可能無法充電。
- 使用或充電之後，拔出 USB 電線並塞上膠皮。
- 請勿將電源與 USB 充電插孔相連。否則有著火的風險。USB 充電插孔僅用於給低壓裝置充電。不充電時務必蓋上 USB 充電插孔的膠皮。
- 請勿將釘子、電線等物體插入 USB 充電插孔。否則會導致短路並引起冒煙和火災。
- 請勿將此 USB 充電插孔接與電腦的 USB 充電插孔連接，否則極有可能引起裝置故障。

收聽電台

掃描選台 AM/FM

說明：FM 天線內建在手把中，操作收音機時請立起收音機上方手把，能使接收效果更好。AM 天線內建在收音機中，收聽 AM 電台時，可轉動或調整收音機方向以獲得最佳信號。

1. 按壓 Power 電源鍵打開收音機。
2. 按壓 Source 音源鍵選擇 AM 或 FM 電台。
3. 長按選台控制旋鈕進行自動換台。您的收音機將從當前顯示的頻率向上掃描 AM/FM 波段，並在找到足夠強度的電台時自動停止掃描。
4. 幾秒鐘後，顯示內容會更新。螢幕會顯示所發現的信號的頻率。
5. 如需尋找其他電台，則如上述繼續按壓選台控制鈕。
6. 當搜尋波段結束時，收音機將從起始波段重新搜尋。
7. 可轉動旋鈕來調整需要的音量大小。

說明：

- 在調節音量時，請確保螢幕上 FM/AM 沒有閃爍。
 - 如果螢幕上 AM/FM 在閃爍，可進行手動選台（詳細資訊請參閱《手動選台》）。
 - 收聽時音量不宜過大。為避免聽力受損，請勿長時間以高音量收聽。
8. 要關掉收音機，請按 Power 電源鍵。

手動選台 - AM/FM

1. 按壓 Power 電源鍵打開收音機。
2. 按壓 Source 音源鍵選擇 AM 或 FM 電台。
3. 按壓 Tuning control 選台控制旋鈕，您會看到螢幕上閃爍的 FM 或 AM 字樣。

說明：

- FM 或 AM 字樣閃爍約 10 秒鐘。閃爍期間只能手動選台。
 - 如果需要在 FM/AM 閃爍時調節音量，可按壓選台控制旋鈕使閃爍停止，再轉動旋鈕調整音量。
4. 轉動旋鈕進行選台。
 5. 當可選擇的波段結束時，收音機將從波段的另一端再次開始調台。
 6. 可轉動旋鈕來調整需要的音量大小。

AM/FM 模式下預設電台

收音機的 AM 和 FM 波段各有 5 個預設電台。每個波段的使用方式相同。

1. 按壓 Power 電源鍵打開收音機。
2. 按壓 Source 音源鍵選擇所要收聽的波段。如前所述，調到所要收聽的電台。
3. 按住所需的預設鍵 (1 到 5)，直到當前波段後面出現 "P4" (示例)，電台會以預設號碼儲存，再根據個人需要設定其他號碼。
4. 已儲存的預設電台，如有需要，可按上述程式進行覆蓋。

FM 顯示模式

本收音機有一系列 FM 收音模式的顯示選項。重複按壓功能表 / 資訊鍵，可查看您正在收聽的電台的 RDS 資訊。

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| a. Station name | 顯示所收聽的電台名稱。
(電台名稱) |
| b. Program type | 顯示所收聽的電台類型，如流行音樂、古典音樂、新聞等。
(節目類型) |
| c. Radio text (顯示無線電文本) | 顯示文本消息，如新項目等。 |
| d. Year/Day (年份 / 日) | 根據收音機的日期設定，顯示年份和星期。 |
| e. Date/Day (日期 / 日) | 根據收音機的日期設定顯示日期和星期。 |
| f. Frequency (頻率) | 顯示所收聽電台的波段。 |

FM 立體聲 (自動) / 單聲道

如果所收聽的 FM 電台信號微弱，可能會聽到雜音。可強制讓收音機以單聲道來代替立體聲 (自動)，可以減少雜音。

1. 如前所述，按壓 Source 音源鍵選擇 FM 波段，然後調到想收聽的 FM 電台。
2. 長按 Menu/Info (功能表 / 資訊) 鍵進入功能表設定。
3. 旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，直到螢幕上顯示 "FM AUTO (或 MONO)" 設定。如果設定為自動，則可按壓 Tuning control 選台控制旋鈕，然後旋轉旋鈕切換到單聲道模式，以減少嘶嘶聲。按壓旋鈕，以確認您的選擇。

選擇 AM/FM 的預設電台

1. 按壓 Power 電源鍵打開收音機。
2. 按壓 Source 音源鍵選擇 AM 或 FM 收音模式。

3. 按一下所需要的預設鍵 (1-5)，收音機會跳到已儲存的預設電台。

其他設定

設定時間和日期格式

待機模式和播放模式畫面中使用的時鐘可設定為不同的格式，當設定鬧鐘時也會使用相同格式。

1. 長按 Menu/Info (功能表 / 資訊) 鍵進入功能表設定。
2. 旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，直到螢幕上出現 "CLOCK xxH" 字樣，按壓旋鈕進入設定。將看到時間格式開始閃爍。
3. 旋轉旋鈕，選擇 12 小時或 24 小時格式。按壓旋鈕，確認您選擇的時鐘格式。
說明：如果選擇了 12 小時時鐘格式，收音機將使用 12 小時時鐘進行設定。
4. 長按 Menu/Info (功能表 / 資訊) 鍵進入功能表設定。
5. 旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，直到螢幕上顯示出日期 (例如，THU APR 3)，按壓旋鈕進入設定。將看到日期格式開始閃爍。
6. 轉動旋鈕，選擇希望使用的日期格式。按壓旋鈕確定選擇項目。

設定時鐘時間和日期

1. 長按 Menu/Info (功能表 / 資訊) 鍵。
2. 旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，直到螢幕上顯示 "CLOCK ADJ" (時鐘調整) 字樣。按壓旋鈕，進入設定。
3. 螢幕上的小時設定開始閃爍。旋轉旋鈕，選擇正確的小時，按壓旋鈕確認設定。旋轉旋鈕，選擇正確的分鐘，按壓旋鈕確認設定。
4. 旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，直到螢幕上顯示 "DATE ADJ" (日期調整)。按壓旋鈕，進入設定。
5. 旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，選擇正確年份，按壓旋鈕確認設定。旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，選擇正確月份，按壓旋鈕確認設定。旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，選擇正確日期，按壓旋鈕確認設定。

無線電資料廣播 (RDS)

使用 RDS 功能設定時鐘時，收音機的時間會與帶有 CT 信號的 RDS 電台同步。

1. 當選台到發送 RDS 資料的電台時，螢幕上將顯示 RDS 符號。長按 Menu/Info (功能表/資訊) 鍵。
2. 轉動 Tuning control 選台控制旋鈕，直到螢幕上顯示“RDS CT”和時鐘符號。按壓旋鈕進入設定。
3. 轉動旋鈕，直到螢幕上顯示“RDS CT”，按壓旋鈕確認設定。收音機時鐘的時間將根據接收到的 RDS 資料自動設定。

說明：

- 每次與 RDS CT 同步後，收音機時鐘時間在五天內有效。
- 若要停用 RDS CT 功能，請返回步驟 1 至 2，然後旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，選擇“手動”選項。按壓旋鈕確認設定。

設定鬧鐘

收音機可以設定為收音機鬧鐘或蜂鳴式鬧鐘，且在待機模式或播放模式時均可設定。

說明：在設定鬧鐘之前先確保時間設定正確。設定鬧鐘時若 10 秒內沒有動作，收音機將退出設定。

a. 設定收音機鬧鐘時間：

1. 收音機鬧鐘在收音機開機或關機狀態下均可設定。
2. 長按收音機鬧鐘鍵，鬧鐘符號和顯示時間將隨著嗶嗶聲閃爍。
3. 收音機鬧鐘符號閃爍期間，旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕選擇小時，再次按壓旋鈕確認設定。再轉動旋鈕選擇分鐘，按壓旋鈕確認設定。
4. 旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，螢幕將顯示鬧鐘頻度選項。
鬧鐘頻度選項如下：
ONCE — 一次。
DAILY — 每天一次。
WEEKDAY — 週一至週五工作日。
WEEKEND — 週末日。
按壓旋鈕來確認設定。
5. 在收音機鬧鐘符號閃爍期間，轉動旋鈕選擇喚醒時要收聽的電台，再次按壓旋鈕確定。
6. 轉動旋鈕選擇喚醒時的音量，按壓旋鈕確定。此時已完成了收音機鬧鐘設定。

說明：

- 如果沒有選定新的收音機鬧鐘電台，收音機將選用上次的鬧鐘電台。
- 如果所選的 AM/FM 鬧鐘電台在鬧鐘響時不可用，則使用蜂鳴式鬧鐘代替。

b. 設定 HWS (人性化喚醒系統) 蜂鳴式鬧鐘：

當選擇 HWS 蜂鳴器鬧鐘時，蜂鳴器會發出嗶嗶聲。

蜂鳴器響起時每 15 秒會增加強度，持續 1 分鐘後會靜音 1 分鐘，並重複循環。

1. 鬧鐘時間在收音機開機或關機狀態下均可設定。
2. 長按收音機蜂鳴鬧鐘鍵，鬧鐘符號和顯示時間將隨著蜂鳴聲閃爍。
3. 蜂鳴器鬧鐘符號閃爍期間，轉動旋鈕選擇小時，按壓旋鈕確認設定。再轉動旋鈕選擇分鐘，按壓旋鈕確認設定。
4. 旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，螢幕將顯示鬧鐘頻度選項。
鬧鐘頻度選項如下：
ONCE — 一次。
DAILY — 每天一次。
WEEKDAY — 週一至週五工作日。
WEEKEND — 週末日。
按壓旋鈕來確認設定。

說明：蜂鳴式鬧鐘無法調整音量。

停止鬧鐘聲音

按壓 Power 電源鍵可停止鬧鐘聲音。

停用 / 取消鬧鐘設定

若要取消預定的鬧鐘，需長按收音機 / 蜂鳴器鬧鐘鍵，直到顯示的鬧鐘符號消失。

貪睡功能

1. 當鬧鐘響起時，按壓除 Power 電源鍵外的任何鍵可使鬧鐘靜音 5 分鐘。“SNOOZE”會出現在螢幕上。
2. 若要調整貪睡計時器的靜音時間，請長按 Menu/Info (功能表/資訊) 鍵進入功能表設定。
3. 旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，直到螢幕上出現“SNOOZE X”，然後按壓旋鈕進入設定。旋轉旋鈕，將貪睡計時器止鬧時間調整為 5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘和 20 分鐘。
4. 當鬧鐘暫時靜音時，按壓 Power 電源鍵可取消貪睡功能計時器。

睡眠計時器

您的收音機可以設定在預定時間過後自動關機。睡眠計時器的設定可以在 60 分鐘、45 分鐘、30 分鐘、15 分鐘、120 分鐘和 90 分鐘之間進行調整。

1. 長按 Menu/Info (功能表/資訊) 鍵進入功能表設定。螢幕上將出現“SLEEP XX”。
2. 繼續長按 Power 電源鍵，螢幕上的睡眠計時器選項開始切換。螢幕上出現所需的睡眠計時器時間

- 時鬆開 Power 電源鍵。設定將會被保存，LCD 將恢復正常顯示。
3. 預設的睡眠計時時間過後，收音機將自動關機。睡眠計時器圖示會出現在屏幕時表示功能啟動中。
 4. 若要在預設時間未過之前取消睡眠計時器功能，只需按壓 Power 電源鍵，即可手動關閉該功能。

響度

通過調節響度功能，可獲得更低或更高頻率的補償。

1. 長按 Menu/Info (功能表 / 資訊) 鍵進入功能表設定。
2. 旋轉 Tuning control 選台控制旋鈕，直到螢幕上顯示“LOUD ON”(響度開)或“LOUD OFF”(響度關)為止。按壓選台控制旋鈕，進入設定。
3. 轉動旋鈕可打開響度功能，然後按壓旋鈕確認設定。
4. 若要關閉響度功能，請選擇“OFF”(關閉)並按壓旋鈕確認設定。

連接藍牙播放音樂

透過收音機自動建立連接以播放 / 傳輸藍牙音樂前，必須先將藍牙裝置與收音機配對，配對會使兩台裝置產生連結可相互識別。

說明：

- 為使聆聽音樂時有更好的音質，我們建議將藍牙裝置上的音量設定為三分之二以上，再依據需要調整收音機音量大小。
- 收音機可最多儲存 8 組配對的裝置，當超過這個數量時，最開始的配對記錄會被覆蓋。

藍牙首次配對

1. 按壓 Power 電源鍵打開收音機。按壓 Source 音源鍵選擇藍牙模式。螢幕上出現顯示 BT PAIR (藍牙配對) 字樣，PAIR (配對) 字樣在螢幕上閃爍。
2. 根據裝置的使用手冊啟動裝置上的藍牙，連結到收音機。找到藍牙裝置清單並選擇名為“MR002G”的裝置 (比藍牙 BT2.1 更早版本的手機，可能需要輸入密碼“0000”)。
3. 連接成功之後會聽到確認音。螢幕上顯示“BLUETOOTH” (藍牙) 字樣，背光約在 10 秒鐘熄滅。可從你的藍牙裝置選擇並播放任何音樂，音量可從藍牙裝置控制，也可從收音機調整。

4. 使用藍牙裝置上的控制選項，或收音機上播放 / 暫停鍵和上下曲選擇來播放音樂。

說明：

- 當有兩個藍牙裝置均第一次配對，同時搜索收音機時，兩個裝置上均會顯示可連接。但若其中一個裝置先連接到收音機，那另一個藍牙裝置中的配對清單中會找不到收音機。
- 如果藍牙裝置暫時斷開與收音機的連接，則需要手動連接收音機。
- 如果藍牙裝置清單中顯示“MR002G”字樣，但您的裝置無法與之連接，請將該裝置從清單中刪除，並按照上述步驟重新連接該裝置與收音機。
- 藍牙音源流距離收音機最佳距離約 10 米 (33 英尺) (視距)，但最大可達 30 米 (100 英尺)。
- 如果藍牙連接因斷開時間過久、相隔距離過遠、障礙物阻擋或其他原因而丟失，則需要將您的裝置與收音機重新連接。
- 物理障礙物、其他無線裝置或電磁裝置可能會影響連接品質。
- 藍牙連線性能隨所連接的裝置的不同而所變化。連接收音機之前，請參閱您裝置的藍牙功能。某些藍牙裝置即使配對好了也可能不支持所有功能。

在藍牙模式下播放音樂檔

當您成功將收音機與選定的藍牙裝置連接後，就可使用所連接的藍牙裝置上的控制項播放音樂。

1. 開始播放後，使用收音機上或已啟用的藍牙裝置上的音量控制調整所需音量。
2. 使用藍牙裝置上的控制項播放 / 暫停音樂並選擇曲目。另一種辦法是使用您收音機上的“播放 / 暫停”、“下一曲”、“上一曲”鍵進行播放控制。
3. 長按“下一曲”或“上一曲”鍵可越過當前曲目。當到達所需要的播放點時鬆開鍵。

說明：

1. 有些播放的應用程式或裝置可能無法對所有控制項目做出回應。
2. 當接打電話時，有些手機可能會暫時斷開與收音機的連接。有些裝置在接收短信、電子郵件時或因其他與音源流無關的原因，可能會暫時關閉藍牙連結。這種特性是所連接的裝置的功能，並不表示收音機出現故障。

播放曾經配對的藍牙裝置

如果您的藍牙裝置此前已與收音機配對過，則本機將記住您的藍牙裝置，並試圖重新連接到記憶體

中最近一次連接的裝置。如果上次連接的裝置不可用，則收音機在您的藍牙列表中可被發現。

斷開藍牙裝置

長按藍牙配對鍵 2-3 秒，直到螢幕上出現“BT PAIR”(藍牙配對)字樣，或者關掉你裝置上的藍牙功能。

另外還可以按 Source 音源鍵，選擇藍牙以外的播放模式來停止藍芽連接。

刪除藍牙配對記錄

若要清除所有配對過藍牙裝置的記憶，請長按藍牙配對鍵 5 秒鐘以上直到螢幕上顯示“CLEARING”(清除)字樣為止。

AUX IN 音源輸入孔

收音機正面有一個 3.5 毫米音源輸入插孔，可透過此介面輸入 MP3 或 CD 播放機等外部設備的音源。

1. 將外部音源 (例如 MP3 或 CD 播放機) 連接到音源輸入孔。
2. 按壓 Power 電源鍵打開收音機。
3. 重複按壓並釋放 Source 音源鍵，直到螢幕顯示“AUX IN”(音源輸入)字樣。
4. 為了獲得更好的音質，我們建議將音源裝置的音量設定為三分之二以上，然後根據需要調整收音機音量。

說明：音源線不包括在標準配件中。

保養

⚠ 注意：

- 切勿使用汽油、揮發油、稀釋劑、酒精等擦拭。否則會導致褪色、變形或裂開。
- 請勿用水清洗收音機。

技術規格

電源要求	
交流變壓器	DC 12V 2.5A，中心插針為正極
電池	UM-3 (AA 號) x 2 作為備用 滑塊電池：10.8V - 36V
頻率範圍	FM 87.50-108 MHz (0.05MHz/step) AM (MW) 522-1,710 kHz (9kHz/step)

Bluetooth® (Bluetooth® 文字標誌和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 註冊的商標)	
藍牙版本	已認證的 5.0 版本
藍牙技術規範	A2DP / SCMS-T / AVRCP
傳輸功率	功率 2 級
傳輸範圍	最佳範圍： 最遠 10 米 (33 英尺) 可覆蓋範圍： 最遠 30 米 (100 英尺) (因使用條件而異)
支持代碼	SBC
相容藍牙技術規範	A2DP / AVRCP
最大射頻功率	BT EDR：1.85dBm
工作頻率	2402MHz~2480MHz

功效	
喇叭	3.5inches 8ohm x 2
輸出功率	10.8V-12V max：1.2W x 2 14.4V-12V：2.2W x 2 18V：3.5W x 2 36V：5W x 2
輸入端子	直徑 3.5mm (音源輸入)
天線系統	FM：內建天線 AM：棒形天線
尺寸 (長 x 寬 x 高)	278 x 170 x 298mm
重量	4.3Kg (不含電池重量)

台灣 RoHS 限用物質含有量標示
請掃描右方 QR Code 或參考下列網址；
<https://makita.com.tw/rohs/>



生產製造商名稱：Makita Corporation
進口商名稱：台灣牧田股份有限公司

電話：02-8601-9898 傳真：02-8601-2266
地址：24459 新北市林口區文化三路二段 798 號