




牧田®

使用說明書

充電式背負吹風機

UB002C

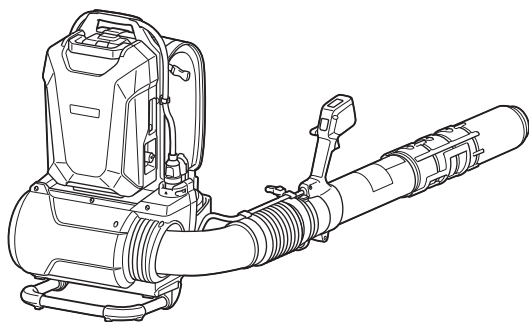

使用前請閱讀。



使用前請閱讀。

規格

型號：		UB002C
能力	風量	0 - 19.0 m³/min
	風速（平均）	0 - 60.0 m/s
	風速（最大）	0 - 71.7 m/s
尺寸（長 × 寬 × 高） （含末端噴嘴）		1,368 mm x 694 mm x 715 mm
額定電壓		D.C. 36 V - 40 V（最大）
淨重		15.9 - 16.1 kg
防護等級		IPX4

- 生產者保留變更規格不另行通知之權利。
- 規格可能因銷往國家之不同而異。
- 重量可能有所不同，視附件（包含電池組）而定。上表顯示符合EPTA-Procedure 01/2014的最輕及最重組合。

適用的背負式電池搭載器

PDC1200

警告：務必使用上述的背負式電池搭載器。使用任何其他背負式電池搭載器可能會導致人員受傷和／或火災。

符號

以下顯示本設備可能使用的符號。在使用工具前，請務必理解其涵義。

	特別小心和注意。
	請仔細閱讀使用說明書。
	勿使您的手靠近旋轉部件。
	長髮可能會導致糾纏事故。
	使旁觀者遠離。
	請佩帶護目鏡和護耳罩。
	請勿暴露於潮濕環境。



僅用於歐盟國家
由於本設備中存有危險組件，廢棄電氣與電子設備、蓄電池與電池可能會對環境與人體健康產生負面影響。請勿將電氣與電子器具或電池和家庭廢棄物一同處理！根據針對廢棄電氣與電子設備、蓄電池與電池及廢棄蓄電池與電池制訂的歐洲指令及其對本國法律的修改版，應依照環境保護法規個別存放廢棄電氣設備、電池與蓄電池，並將其送至都市垃圾獨立回收點。
這類設備會在設備上以打叉的滑輪垃圾桶作為符號標示。



符合歐盟戶外噪音指令的保證聲功率位準。



符合澳洲 NSW 噪音控制條例的聲功率位準

用途

本機器用於吹除灰塵。

關於本使用說明書

本使用說明書中的「電池」或「電池組」一詞係指「背負式電池包」。

噪音

典型A加權噪音級別（根據EN50636-2-100測定）：

聲壓級（ L_{pA} ）：80.9 dB (A)

不確定度（K）：2.0 dB (A)

聲功率級別（ L_{WA} ）：95.5 dB (A)

不確定度（K）：1.7 dB (A)

注：聲明的噪音值係根據標準測試方法測定，可用於相互比較工具。

注：聲明的噪音值亦可用於暴露的初步評估。

警告： 請佩帶護耳罩。

警告： 實際使用電動工具時的噪音值，可能因使用方法（尤其是處理的工件種類）而不同於聲明的噪音值。

警告： 請務必基於預測的實際使用條件（考慮操作周期的所有方面，如工具關閉時間、怠速運行時間和啟動時間）採取安全措施保護操作人員。

振動

振動總值（三軸矢量和）（根據EN50636-2-100測定）：

工作模式：無負載操作

振動值（ a_h ）：2.5 m/s² 或更小

不確定度（K）：1.5 m/s²

注：聲明的總振動值係根據標準測試方法測定，可用於相互比較工具。

注：聲明的總振動值亦可用於暴露的初步評估。

警告： 實際使用電動工具時的振動值，可能因使用方法（尤其是處理的工件種類）而不同於聲明的振動值。

警告： 請務必基於預測的實際使用條件（考慮操作周期的所有方面，如工具關閉時間、怠速運行時間和啟動時間）採取安全措施保護操作人員。

EC符合性聲明

僅用於歐洲國家

本使用說明書的附錄A包含了EC符合性聲明。

安全警告

一般電動工具安全警告

警告： 請通讀本電動工具附帶的所有安全警告、安全事項、插圖和規格。未按照以下列舉安全事項而使用或操作可能導致觸電、火災和／或嚴重傷害。

妥善保存所有的警告和安全事項說明以備將來參考。

在該警告中的「電動工具」是指電網電源供電（接電源線）的電動工具或電池驅動（充電式）的電動工具。

工作場地安全


1. 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場所會引發事故。
2. 請勿在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
3. 操縱電動工具時不可讓兒童和旁觀者接近。操作時分心會使你無法正常控制機器。

電氣安全

1. 電動工具插頭必須與插座匹配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。使用未經改裝的插頭和與之匹配的插座將減少觸電危險。
2. 工作時，身體不可接觸到接地的金屬體，例如鐵管、散熱器、火爐和冷凍機。如果身體接地會增加觸電危險。
3. 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。若有水進入電動工具將增加觸電危險。
4. 不得腳踏導線。不可拖著導線移行工具或拉導線拔出插頭。還須避免使導線觸及高熱物體、油脂、尖銳邊緣或運動部件。受損或纏繞的導線會增加觸電危險。
5. 當在戶外使用電動工具時，一定要採用戶外專用的延長導線。採用戶外專用的延長導線能減少觸電的危險。
6. 如必須在潮濕的環境中使用電動工具，請使用殘餘電流裝置（RCD）保護電源。使用RCD保護電源能減少觸電的危險。
7. 電動工具會產生對使用者無害的電磁場（EMF）。不過，對心律調整器使用者及其他類似醫療器材的使用者而言，請務必先聯絡器材製造商及／或醫師以瞭解相關建議，再操作此類電動工具。

人身安全

1. 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。請勿在疲勞時或受到藥物、酒精或治療影響時操作電動工具。在操作電動工具期間分心可能會導致嚴重人身傷害。
2. 使用安全裝置。始終佩帶護目鏡。安全裝置，如適當條件下的防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、防護耳罩等設備能減少人身傷害。
3. 避免意外起動。在將工具接上電源和／或電池組以及拿起或搬動電動工具之前，確保開關處於關閉位置。搬運工具時手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會引發事故。
4. 在電動工具接通之前，取下所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
5. 操作時手不要伸得太長。使用時請雙腳站穩，時刻保持平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
6. 注意衣裝。不要穿寬鬆衣服或佩帶飾品。勿使頭髮和衣服靠近運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長發易卷入運動部件。
7. 如果提供了與排屑裝置、集塵設備連接用的裝置，則確保他們連接完好且使用得當。使用集塵設備可減少因碎屑引起的危險。
8. 切勿因頻繁使用本工具而自認熟練導致您大意輕忽工具的安全原則。一時的疏忽隨即會造成人員重傷。
9. 使用電動工具時，請務必配戴護目鏡，以防眼睛受到傷害。護目鏡需符合美國 **ANSI Z87.1** 標準、歐洲 **EN 166** 標準或澳洲／紐西蘭 **AS/NZS 1336** 標準。若於澳洲／紐西蘭地區，法定需配戴面罩以保護臉部。

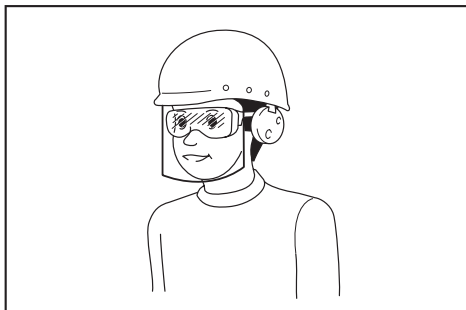

雇主有責任監督工具操作者和其他鄰近工作區域的人員穿戴合適的安全保護裝備。

電動工具使用和注意事項

1. 使用電動工具時請勿用蠻力。根據用途使用適當的電動工具。選擇具有適當設計額定值的電動工具會使妳工作更有效、更安全。
2. 如果開關無法接通或關閉工具電源，則不可使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
3. 在進行任何調整、更換配件或存放電動工具之前，請將插頭從電源上拔下，並且／或將可拆式電池組從工具上取下。此類防護性安全措施可減少電動工具突然起動的危險。
4. 將閒置的電動工具存放在小孩不能拿到之處，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。電動工具在未經訓練的用戶手中是危險的。
5. 保養電動工具及配件。檢查運動部件的安裝誤差或卡滯情形、零件損壞和影響電動工具運轉的其他情況。如有損壞，電動工具必須在使用之前修理好。許多事故由保養不良的電動工具引發。
6. 保持切削刀具的鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易被卡住而且容易控制。
7. 按照使用說明書，根據作業條件和作業特點來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與要求不符的操作可能會導致危險情況。
8. 手柄及握把表面務必保持乾燥清潔，不沾油脂。如手柄及握把表面油滑，將無法在非預期的情況下安全操控工具。
9. 使用此工具時，請勿穿戴可能會捲入的布質工作手套。布質工作手套捲入移動零件中，會導致嚴重的人身傷害。

用電池驅動的電動工具的使用和注意事項

1. 僅使用製造商指定的充電器進行充電。使用適用於某一類型電池組的充電器給其他電池組充電可能會引起火災。
2. 僅使用專門設計的電池組給電動工具供電。使用任何其他電池組可能會造成人身傷害及火災。
3. 不使用電池組時請將其遠離紙夾、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物體放置。這些物體可能會使電池端子短路。短接電池端子可能會引起燃燒或起火。

4. 使用過度時，電池中可能溢出液體；請避免接觸。如果意外接觸到電池漏液，請用水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請就醫。電池漏液可能會導致過敏發炎或灼傷。
5. 請勿使用損壞或經修改過的電池組或工具。損壞或經修改過的電池可能會出現無法預料的運作情形，而引發火災、爆炸或人員受傷風險。
6. 請勿將電池組或工具暴露於火源或高溫環境。暴露於火源或 130°C 以上的高溫可能會發生爆炸。
7. 請遵守所有充電說明，並勿於說明中指定之溫度範圍外進行電池組或工具充電。以錯誤的方式或於指定之溫度範圍外進行充電，可能會損壞電池，並增加火災風險。

維修

1. 將你的電動工具送交專業維修人員修理，必須使用相同的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。
2. 請勿維修損壞的電池組。僅可由製造商或授權的維修商維修電池組。
3. 上潤滑油及更換附件時請遵循本說明書指示。

充電式背負吹風機安全須知

警告： 請仔細讀完下列安全警告以及安全事項。未按照以下列舉的警告和安全事項而使用或操作可能導致觸電、火災和／或嚴重傷害。


妥善保存所有的警告和安全事項說明以備將來參考。

訓練

1. 請仔細閱讀本說明手冊。熟悉本吹風機的控制與正確使用方式。
2. 切勿讓兒童及生理、感官或心智不健全者，或缺乏使用經驗與知識者，以及不熟悉操作說明的人員使用本吹風機。當地法規可能會限制操作人員的年齡。
3. 切勿在附近有人（特別是兒童）或寵物的情況下操作本吹風機。
4. 操作時請謹記，如果對他人及其財產造成意外或損失，操作人員或用戶必須為此負責。

準備

1. 操作本吹風機時，請務必穿著厚實的鞋子和長褲。
2. 請勿穿著可能會被吸入進氣口的寬鬆衣物或首飾。請勿將長髮靠近進氣口。
3. 使用電動工具時，請務必配戴護目鏡，以防眼睛受到傷害。護目鏡需符合美國 ANSI Z87.1 標準、歐洲 EN 166 標準或澳洲／紐西蘭 AS/NZS 1336 標準。若於澳洲／紐西蘭地區，法定需配戴面罩以保護臉部。

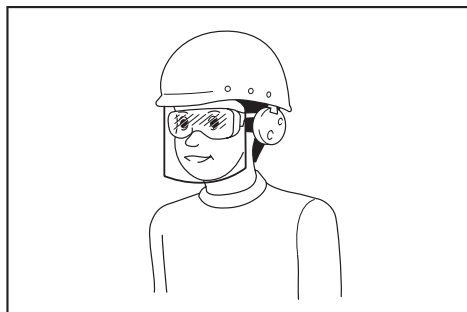

雇主有責任監督工具操作者和其他鄰近工作區域的人員穿戴合適的安全保護裝備。

4. 為避免灰塵造成不適，建議佩帶口罩。
5. 操作機器時，請務必穿著止滑的防護鞋。不露趾的止滑安全靴及安全鞋能降低受傷風險。

操作

1. 關閉吹風機將電池組取下，確認所有移動部件皆已完全靜止
 - 無論何時留置吹風機時。
 - 清除堵塞物前。
 - 檢查、清潔或保養本吹風機前。
 - 本吹風機出現異常振動時。
2. 僅可在日照或照明良好的情況下操作本吹風機。
3. 請勿過度拉伸身體，需始終保持適當平衡，並站穩腳步。
4. 站立於斜坡上時，請確保立足點安全。
5. 請走動操作，切勿跑動操作。
6. 保持所有冷卻空氣入口無碎屑。
7. 切勿將碎屑往他人方向吹送。
8. 請在建議場所與穩固的表面上操作本吹風機。
9. 請勿在高處操作本吹風機。
10. 使用吹風機時，切勿將噴嘴指向附近的人。

11. 切勿塞住吸入口及／或吹風機出口。
 - 在佈滿粉塵的區域中操作時，請注意勿使灰塵及塵土阻塞吸入口或吹風機出口。
 - 請勿使用非 **Makita**（牧田）提供的噴嘴。
 - 請勿以本吹風機為球類、橡膠船或類似物進行充氣。
12. 請勿在打開的窗戶附近操作本吹風機。
13. 建議僅在合理的時間操作吹風機，若於清晨或深夜操作，可能會打擾到他人。
14. 建議在吹風前使用耙子及掃把將碎屑弄鬆。
15. 建議使用長噴嘴，使氣流靠近地面。
16. 若吹風機撞擊到任何異物，或是發出任何異音或震動，請立即關閉開關將其停止。請取下吹風機電池組，並在重新啟動與操作吹風機前檢查是否受損。若吹風機損壞，請洽詢 **Makita**（牧田）授權的維修服務中心進行維修。
17. 請勿將手指或其他物品塞入吸入口或吹風機出口。
18. 避免意外啟動。在插入電池組、拿起或搬動吹風機之前，確保持開關處於關閉位置。搬運吹風機時手指置於開關上，或在開關處於開啟位置時將吹風機通電可能會引發事故。
19. 切勿吹除危險物品，如釘子、玻璃碎片或刀片。
20. 請勿在可燃性物質附近操作吹風機。
21. 避免在低溫環境中長時間操作吹風機。
22. 在有雷擊的危險情況下，請勿使用本機器。
23. 當您在泥濘地面、潮濕斜坡或易滑位置上使用本機器時，請格外注意您的腳步。
24. 天氣不佳，視線受限時，請勿使用本機器。否則可能會因視線不佳造成跌倒或操作錯誤。
25. 請勿將本機器浸泡在水坑中。
26. 請勿將本機器單獨放在室外淋雨。
27. 請勿在雪中使用本機器。
28. 操作期間，使電線遠離障礙物。若電線遭障礙物卡住，可能使人嚴重受傷。
3. 將吹風機存放在乾燥、兒童無法觸及的地方。
4. 停止吹風機以進行檢查、維修、存放或更換配件時，請關閉吹風機開關，並確保所有移動部件皆已完全靜止，然後再取下電池組。對吹風機進行任何作業前，請等待吹風機冷卻。請小心維護吹風機，並保持乾淨。
5. 存放前請務必待吹風機冷卻。
6. 請勿將本吹風機暴露在雨中。請將本吹風機存放於室內。
7. 抬起吹風機時，請務必屈膝，並小心勿傷及背部。
8. 清洗機器時，請勿使水滲入電池、馬達及端子等電氣機構。
9. 存放機器時，請避免陽光直射與雨水，並存放在不會過熱或潮濕的位置。
10. 搬運機器時，務必從機器的把手緊握機器。
11. 搬運機器時，小心不要讓電線遭障礙物卡住。

用電池驅動的電動工具的使用和注意事項

1. 僅使用製造商指定的充電器進行充電。使用適用於某一類型電池組的充電器給其他電池組充電可能會引起火災。
2. 僅使用專門設計的電池組給電動工具供電。使用任何其他電池組可能會造成人身傷害及火災。
3. 不使用電池組時請將其遠離紙夾、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物體放置。這些物體可能會使電池端子短路。短接電池端子可能會引起燃燒或起火。
4. 使用過度時，電池中可能溢出液體；請避免接觸。如果意外接觸到電池漏液，請用水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請就醫。電池漏液可能會導致過敏發炎或灼傷。
5. 請勿使用損壞或經修改過的電池組或工具。損壞或經修改過的電池可能會出現無法預料的運作情形，而引發火災、爆炸或人員受傷風險。
6. 請勿將電池組或工具暴露於火源或高溫環境。暴露於火源或 130 °C 以上的高溫可能會發生爆炸。
7. 請遵守所有充電說明，並勿於說明中指定之溫度範圍外進行電池組或工具充電。以錯誤的方式或於指定之溫度範圍外進行充電，可能會損壞電池，並增加火災風險。

維護與存放

1. 所有螺帽、螺栓和螺絲皆需保持鎖緊，以確保吹風機處於安全的運作狀態。
2. 若零件磨損或受損，請以 **Makita**（牧田）提供的零件進行更換。

電氣及電池安全

1. 請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。如需可能的特殊棄置說明，請查閱當地法規。
2. 請勿開啟或破壞電池。流出的電解液為腐蝕性物質，會造成眼睛或皮膚受傷。若不慎吞下可能會中毒。
3. 請勿在雨中或潮濕處為電池充電。
4. 請勿於室外進行電池充電。
5. 雙手潮濕時，請勿拿取充電器，包含充電器插頭及充電器端子。
6. 請勿用濕手更換電池。
7. 請勿在雨中更換電池。
8. 請勿使水等液體弄濕電池端子，或將電池浸泡在液體中。請勿將電池置於雨中，或在潮濕的環境充電、使用或存放電池。若電池端子潮濕或液體滲入電池內部，電池可能會短路並發生過熱、起火或爆炸危險。
9. 取出機器或充電器中的電池後，請存放在乾燥的位置。
10. 若電池組潮濕，請將內部的水分排出，接著以乾布擦拭。使用前，請在乾燥的場所使電池組完全乾燥。

維修

1. 將你的電動工具送交專業維修人員修理，必須使用相同的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。
2. 請勿維修損壞的電池組。僅可由製造商或授權的維修商維修電池組。

妥善保存這些手冊。

警告： 請勿為圖方便或因對產品足夠熟悉（因重複的使用）而不嚴格遵循產品的安全規則。

使用不當或不遵循本說明書中的安全規則會導致嚴重的人身傷害。

電池組的重要安全須知

1. 使用電池組之前，請閱讀（1）充電器、（2）電池和（3）使用電池的產品上的所有指示說明和注意標識。
2. 請勿拆解或改裝電池組。以免引發火災、過熱或爆炸。
3. 如果工具運行時間極短，請立即停止使用。否則可能會導致過熱、起火甚至爆炸。
4. 如果電解液進入眼睛，請立即用清水沖洗並就醫。這種情況可能會導致失明。

5. 請勿短接電池組：

- (1) 請勿用任何導電材料觸碰電池端子。
- (2) 避免將電池組與釘子、硬幣等金屬物品存放在同一容器中。
- (3) 請勿將電池組置於水中或使其淋雨。

電池短路會產生較大的電流、導致過熱並可能引起起火甚至擊穿。

6. 請勿在溫度可能達到或超過 50 °C 的場所存放或使用工具和電池組。
7. 請勿焚燒電池組，即使其已嚴重損壞或徹底磨損。電池組會在火中爆炸。
8. 請勿釘穿、切割、輾壓、丟擲、摔落電池組，或使電池組撞擊硬物。這類行為可能會引發火災、過熱或爆炸。
9. 請勿使用損壞的電池。
10. 本工具附帶的鋰離子電池需符合危險品法規要求。

第三方或轉運代理在進行商業運輸時，應遵循包裝和標識方面的特殊要求。有關運輸項目的準備作業，諮詢危險品方面的專業人士。同時，請遵守可能更詳盡的國家法規。

請使用膠帶保護且勿遮掩表面的聯絡資訊，並牢固封裝電池，使電池在包裝內不可動。

11. 廢棄電池須移出工具並安全地棄置。關於如何處理廢棄的電池，請遵循當地法規。
12. 電池僅可用於 Makita（牧田）規定產品。將電池裝入非相容產品中可能會導致起火、過熱、爆炸或電解液滲漏情形。
13. 若工具長期間不使用，電池須從工具移出。
14. 使用期間和之後，電池組可能會發燙，因而造成燙傷或低溫灼傷。處理發燙的電池組時，請多加小心。
15. 使用後請勿立即觸碰工具的端子，因為端子溫度極高，足以造成燙傷。
16. 請勿讓碎屑或塵土卡在電池組的端子、孔洞和溝槽。否則可能會造成工具或電池組過熱、起火、爆炸及故障，導致燙傷或人員受傷。
17. 除非工具支援在高電壓電氣線路附近使用，否則請勿在高電壓電氣線路附近使用電池組。以免造成工具或電池組失常或故障。
18. 將電池置於孩童無法觸及之處。

妥善保存這些手冊。

⚠小心： 請僅使用原裝Makita（牧田）電池。使用非原裝Makita（牧田）電池或經過改裝的電池可能會導致電池爆炸，從而造成火災、人身傷害或物品受損。同時也會導致牧田工具和充電器的牧田保修服務失效。

保持電池最大使用壽命的提示


1. 要在電池組完全放電前對其充電。當發現工具動力不足時，一定要停止使用工具並對電池組進行充電。
2. 切勿對已經充滿的電池組再次充電。過度充電會縮短電池的使用壽命。
3. 要在室溫為 $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ 的條件下對電池組充電。請在充電前使處於發熱狀態的電池組冷卻。
4. 不使用電池組時，請將其從工具或充電器取下。
5. 如果電池組長時間（超過六個月）未使用，請給其充電。

裝配

⚠小心： 在對本機器進行任何作業之前，請務必關閉本機器電源開關並取下電池組。

組裝吹風機管路


1. 鬆開夾緊螺絲。

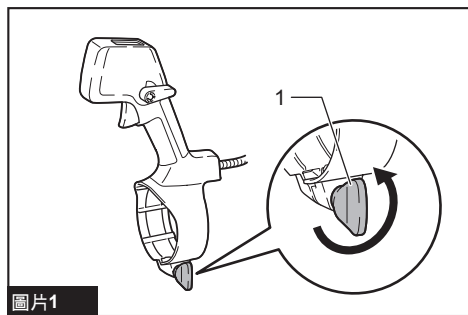

圖片1

- ▶ 1. 固定夾螺絲

2. 將控制把手安裝至旋轉管並鎖緊夾緊螺絲。

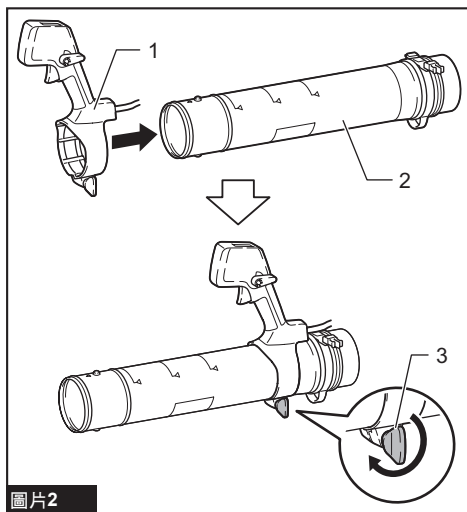


圖片2

- ▶ 1. 控制把手 2. 旋轉管 3. 固定夾螺絲

注意： 將控制把手安裝至旋轉管時，小心不要扭曲控制把手的纜線。


3. 鬆開軟管固定器的螺絲，並將軟管固定器裝到彈性伸縮管。將旋轉管裝到彈性伸縮管，然後鎖緊軟管固定器的螺絲。

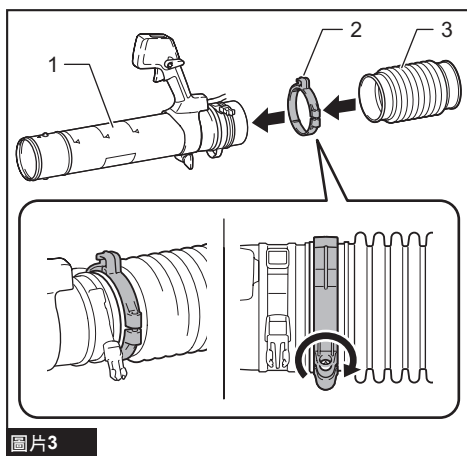

圖片3

- ▶ 1. 旋轉管 2. 軟管固定器 3. 彈性伸縮管


4. 鬆開軟管固定器的螺絲，並將軟管固定器裝到彈性伸縮管。將彈性伸縮管裝到彎管，然後鎖緊軟管固定器的螺絲。

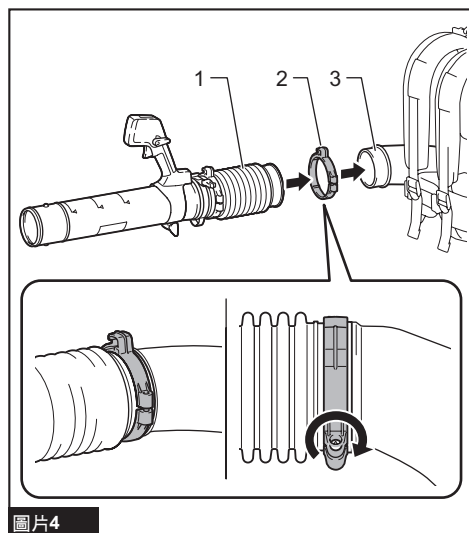

圖片4

► 1. 彈性伸縮管 2. 軟管固定器 3. 彎管


注意：確定軟管固定器的螺絲朝向圖中所示的方向。

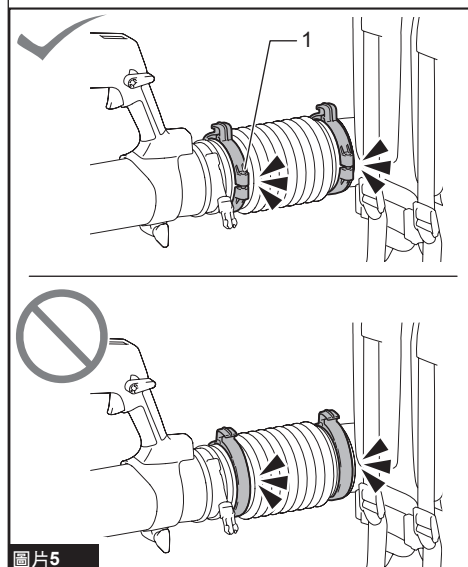

圖片5

► 1. 螺絲

5. 將控制纜線夾到纜線固定架。

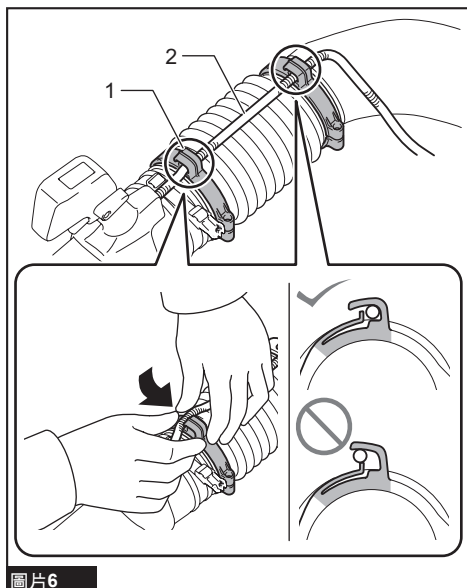


圖片6

► 1. 纜線固定架 2. 控制纜線

注意：請確保控制纜線緊固至纜線固定架。

安裝末端噴嘴

將末端噴嘴上的三角形標誌與旋轉管上的三角形標誌對齊，並將末端噴嘴安裝至旋轉管，然後轉動末端噴嘴使其鎖定至定位。

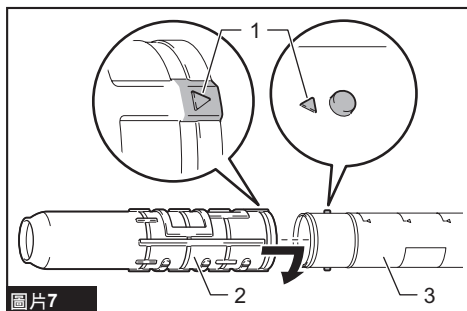


圖片7

► 1. 三角形標誌 2. 末端噴嘴 3. 旋轉管

若要拆卸末端噴嘴，請按安裝步驟的相反順序進行。

注：如圖所示移動噴嘴，即可改變噴嘴長度。

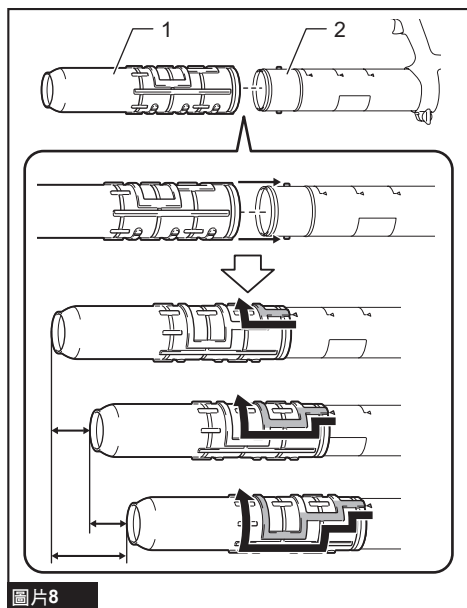

圖片8


► 1. 末端噴嘴 2. 旋轉管

安裝平噴嘴或延長噴嘴

選購配件

注：如果安裝末端噴嘴，則在安裝轉接管前，請將其拆下。


1. 將轉接管上的三角形標誌與旋轉管上的三角形標誌對齊，並將轉接管安裝至旋轉管，然後將其轉動以鎖定至定位。

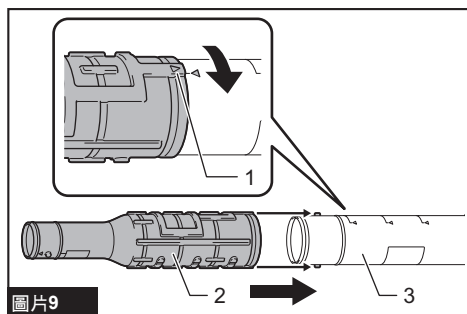

圖片9

► 1. 三角形標誌 2. 轉接管 3. 旋轉管

2. 將平噴嘴或延長噴嘴上的三角形標誌與轉接管上的三角形標誌對齊，並將平噴嘴或延長噴嘴安裝至轉接管，然後將其轉動以鎖定至定位。

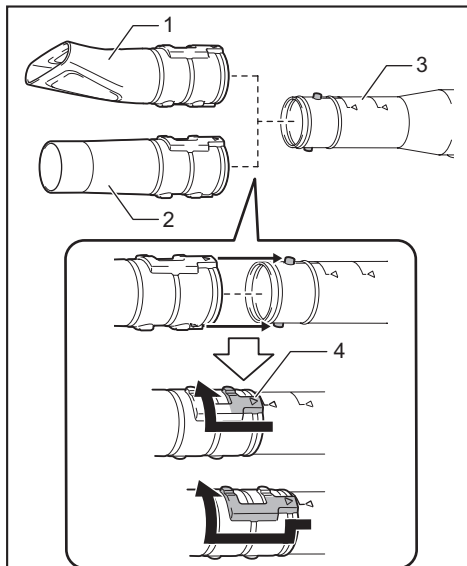


圖片10

► 1. 平噴嘴 2. 延長噴嘴 3. 轉接管 4. 三角形標誌

若要拆卸轉接管、平噴嘴或延長噴嘴，請按安裝步驟的相反順序進行。

調整腰帶及肩帶


1. 穿上機器，扣緊腰帶的帶扣，然後調整腰帶的長度。

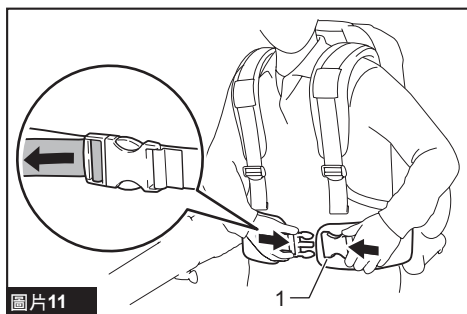

圖片11

► 1. 帶扣

2. 調整肩帶的長度。

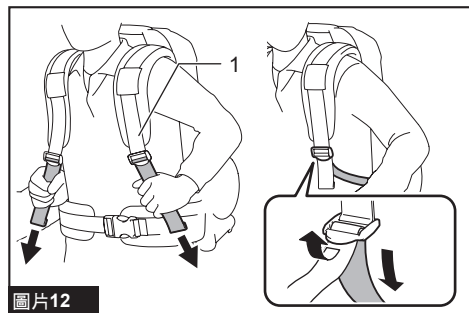


圖片12

► 1. 肩帶

調整控制桿位置

鬆開夾緊螺絲。將控制把手沿著旋轉管移到最舒適的位置，然後鎖緊夾緊螺絲。

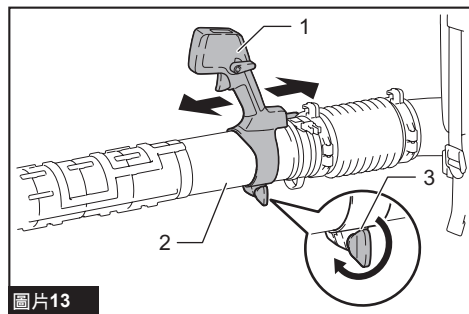

圖片13

► 1. 控制把手 2. 旋轉管 3. 固定螺絲

功能描述

⚠小心： 調整或檢查機器功能之前，請務必關閉機器電源並取出電池組。

安裝或拆卸背負式電池包


⚠小心： 安裝或拆卸背負式電池包前，請務必先關閉機器電源。

⚠小心： 安裝或拆卸背負式電池包時，請握緊機器和背負式電池包。若未握緊，其可能會從手中滑落，進而導致機器和背負式電池包損壞，並造成人員受傷。

⚠小心： 確保背負式電池包已穩固地安裝至機器上。否則其可能會意外從機器中脫落出來，造成自身或他人受傷。

⚠小心： 操作前，請確認電線已穩固地裝入線卡，且插頭已插入插座直到底。


1. 依圖示方向拉出電線。拉出電線時，請務必如圖所示將電線置於線卡中。

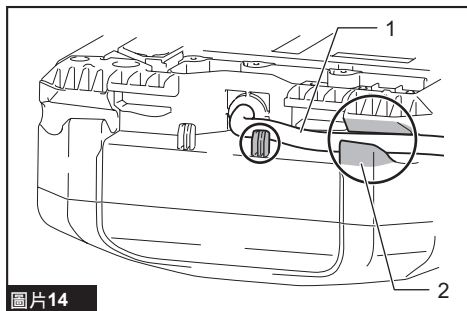

圖片14

► 1. 電線 2. 固定器

2. 如圖示，將背負式電池包安裝至機器上。

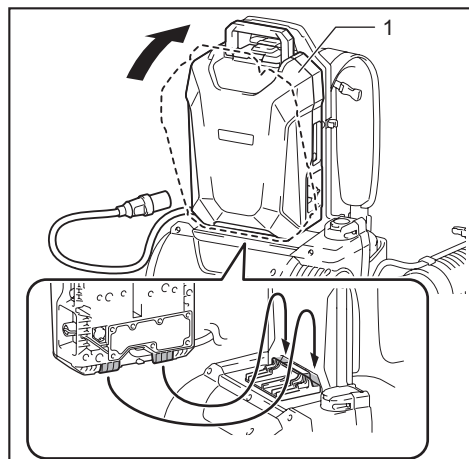


圖片15

► 1. 背負式電池包

⚠️ 小心： 安裝背負式電池包時，小心手指或拇指不要遭背負式電池包及機器夾傷。


⚠️ 小心： 確保背負式電池包已穩固地固定至機器上。否則背負式電池包可能會在您穿戴或使用機器時掉落，進而使人受傷。如果您能看見圖中所示的紅色指示器，則表示背負式電池包尚未完全鎖定。

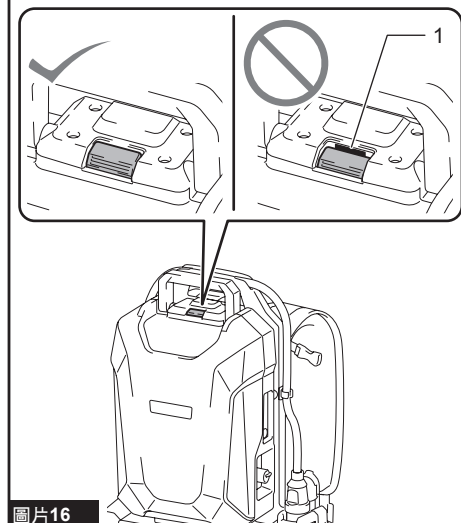

圖片16

► 1. 紅色指示器


⚠️ 小心： 拆卸背負式電池包時，請緊握把手並按下鎖定按鈕。

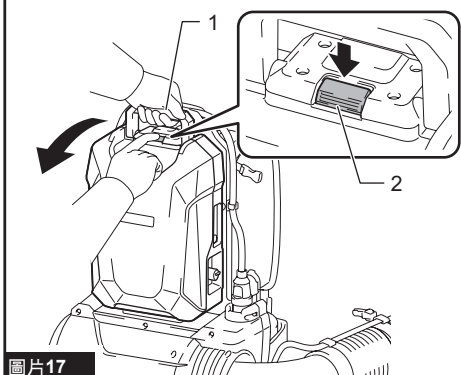

圖片17

► 1. 把手 2. 鎖定按鈕


3. 如圖所示，將電線裝入線卡。

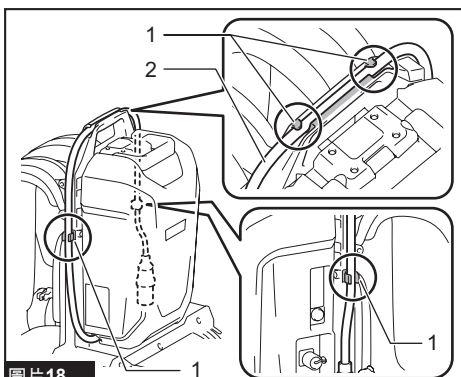

圖片18

► 1. 線卡 2. 電線

4. 開啟插頭護蓋，將插座上的箭頭標誌與機器上的箭頭標誌對齊，然後將插頭插入插座直到底。

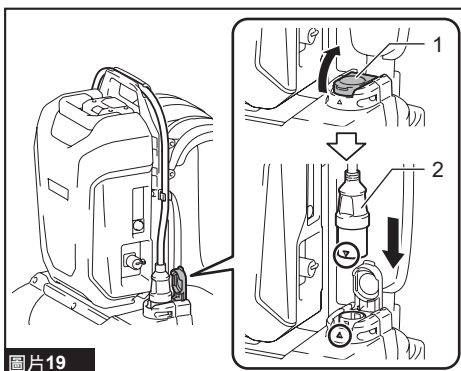

圖片19


► 1. 插頭護蓋 2. 插座

注意： 插入插頭時，請勿過於用力。如果無法輕鬆插入插座，可能是插入不當。

注意： 從插座拔出插頭時，請勿握持電線，請握持插頭。否則電線可能會受損，進而導致機器故障。

若要拆卸背負式電池包，請按安裝步驟的相反順序進行。

顯示電池的剩餘電量

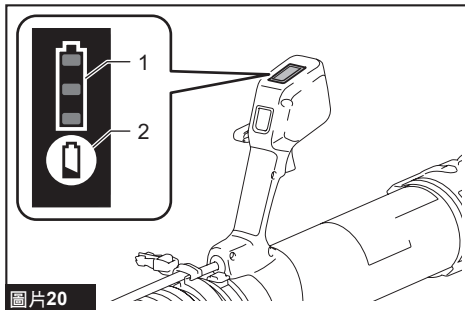

圖片20

► 1. 電池指示燈 2. 檢查按鈕

按下檢查按鈕顯示剩餘電池電量。

電池指示燈狀態			剩餘 電池電量
開啟	關閉	閃爍	
			50%至 100%
			20%至 50%
			0%至 20%

注： 剩餘電池電量指示燈僅供參考。視使用條件和環境溫度而定，實際電池電量可能有所不同。

注： 當機器運作時，即使按下檢查按鈕，指示燈也不會亮起。

注： 燈會在幾秒後自動熄滅。

機器／電池保護系統

本機器配備機器／電池保護系統。此系統可自動切斷馬達電源，以延長機器和電池使用壽命。若機器或電池處於下列任一情況，機器將自動停止運轉：

過載保護

以導致異常高電流的方式操作電池時，機器會自動停止且主電源指示燈會閃爍綠色。在此情況下，請關閉機器電源，並停止會導致機器過載的操作方式。接著再開啟機器電源，重新啟動機器。

注： 如果長時間連續操作機器，主電源指示燈也會閃爍綠色且機器會自動停止。這時，請釋放開關扳機並將控制桿往回轉到底，然後再次扣動開關扳機以重新啟動機器。

過熱保護

機器或電池過熱時，機器會自動停止運轉且主電源指示燈會亮紅色。在此情況下，請先讓機器及電池冷卻，再重新啟動機器。

注： 當電池過熱時，主電源指示燈會閃爍紅色。

過放電保護

電池電量不足時，機器會自動停止運轉，且主電源指示燈會閃爍紅色。在此情況下，請取出機器中的電池，並為電池充電或將電池更換為充滿電的電池。

其他原因保護

保護系統也設計用於防止可能損壞機器的其他原因，且可讓機器自動停止運轉。當機器暫時停止或停止運作時，請執行所有下列步驟以解決原因。

1. 關閉機器電源並重新開啟，以重新啟動。
2. 對電池進行充電，或更換為已充電的電池。
3. 等待機器和電池冷卻。


如果恢復保護系統運作後，情況沒有任何改善，請洽詢當地 **Makita**（牧田）維修服務中心。

注意： 如果機器因非上述原因而停止，請參閱故障排除章節。

電源開關

⚠警告： 不使用時，務必關閉電源開關。

若要開啟機器，請按下電源開關。若要關閉，請再次按下電源開關。

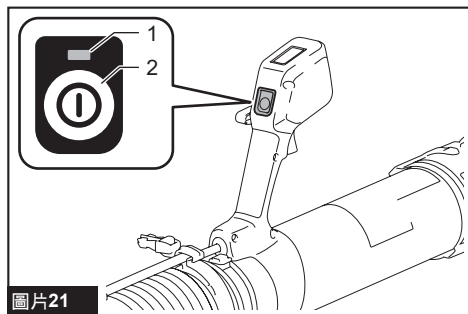

► 1. 主電源指示燈 2. 電源開關


注： 本機器具備自動電源關閉功能。為避免意外啟動，在電源開關開啟後，如果一段時間內沒有操作機器，電源開關將會自動關閉。

注： 若主電源指示燈亮紅色或閃爍紅色或綠色，請參閱機器／電池保護系統說明。

開關操作

⚠警告： 在將背負式電池包安裝至機器前，請務必確認開關扳機是否正確作動，且釋放後能夠回到「OFF」（關閉）位置。


扣動開關扳機即可啟動機器。增加對開關扳機施加的壓力可提高速度。釋放開關扳機即可停止。

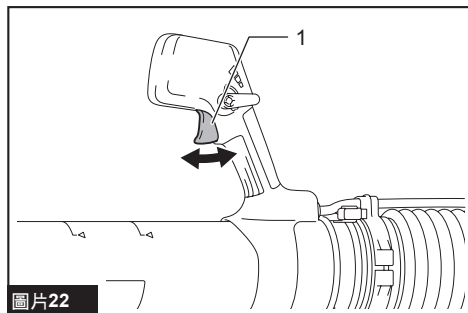

► 1. 開關扳機

定速控制功能

定速控制功能讓操作人員不必扣動扳機也能維持恆速。若要增加速度，請將控制桿往前轉。若要降低速度，請將控制桿往後轉。

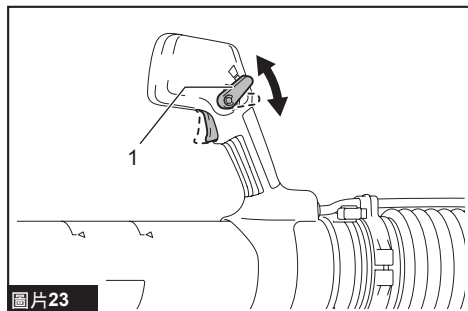

► 1. 控制桿

電子功能

本機器配備方便操作的電子功能。

- 恆速控制
速度控制功能提供一致轉速，不論負載情形為何。

防止意外重啟功能

若在扣動開關扳機的同時開啟機器，機器不會啟動且主電源指示燈會閃爍綠色。若要啟動機器，請先釋放開關扳機並將控制桿往回轉到底，然後開啟機器。


操作

⚠小心： 穿戴機器時，請務必將肩帶置於兩肩上。否則機器可能會在您穿戴或使用機器時掉落，進而使人受傷。

⚠小心： 穿戴機器時，請務必將機器置於背上。否則機器可能會在操作期間掉落並造成傷害。

⚠小心： 請勿在機器運轉時將其放置於地面上。沙塵可能會進入吸入口，而造成故障或人員受傷。

1. 按下背負式電池搭載器的電源按鈕。主電源指示燈將會亮起。

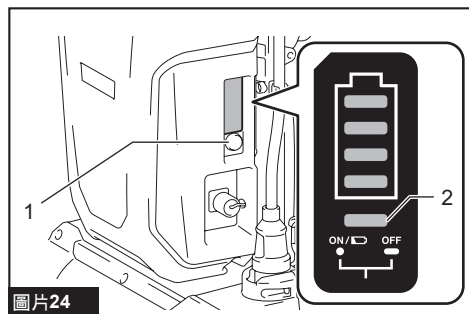


► 1. 電源按鈕 2. 主電源指示燈

2. 穿上機器的肩帶，並鎖定腰帶上的帶扣。


3. 按下電源開關，啟動機器。

機器已可準備操作。機器會在扣動開關扳機時運轉。

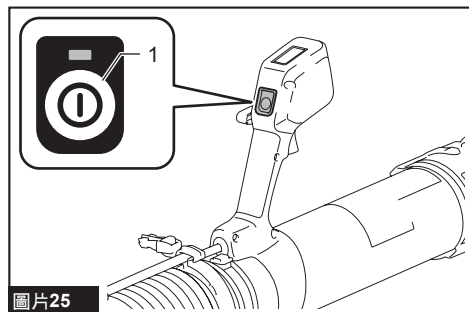


► 1. 電源開關

請用緊握控制把手，並緩慢移動以進行吹風作業。在建築物、大石頭或車輛周圍吹風時，請勿使噴嘴直接吹向它們。在角落進行作業時，請先從角落開始作業，再移動至寬廣區域。

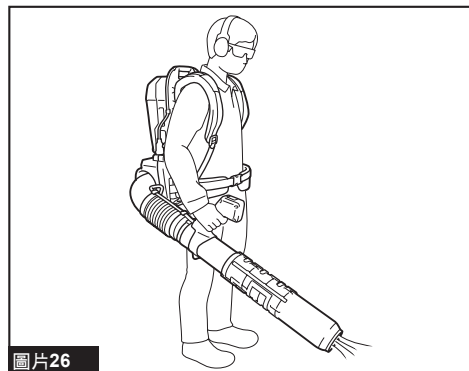

圖片26

放置機器時，請解開腰帶的帶扣，然後慢慢放下機器。

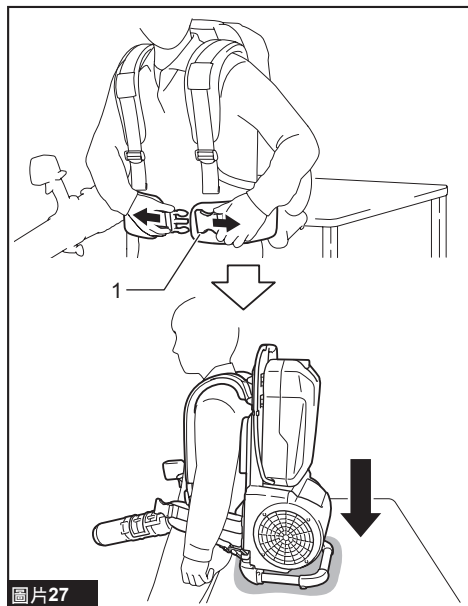

圖片27

► 1. 帶扣

保養

⚠️ 小心： 進行檢查或保養之前，請務必關閉機器電源並拆下電池組。


為了保證產品的安全與可靠性，任何維修或其他維修保養工作需由Makita（牧田）授權的或工廠維修服務中心來進行。務必使用Makita（牧田）的更換部件。

清潔本機器

注意：切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類似物品清潔工具。否則可能會導致工具變色、變形或出現裂縫。

清潔本機器時，請以乾布或泡過肥皂水並擰乾的布拭去灰塵。

清除吸入口的灰塵或髒汙。

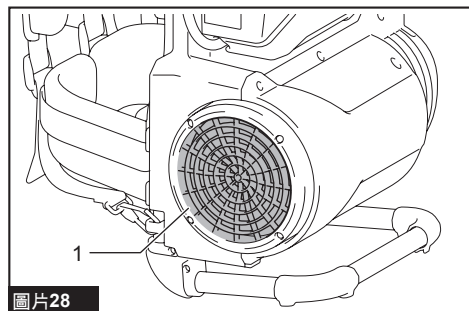


圖片28

► 1. 吸入口

存放

注意：存放前，請務必關閉插頭護蓋。如果插頭護蓋開啟或沒有完全關閉，灰塵可能進入機器內而導致機器故障。

存放機器前，請從插座拔出插頭，然後進行徹底的保養。將機器存放在兒童無法觸及且不會暴露於濕氣、雨水或陽光直射的地方。您可將管件的固定帶連接到機器，讓管件保持直立，如圖所示。

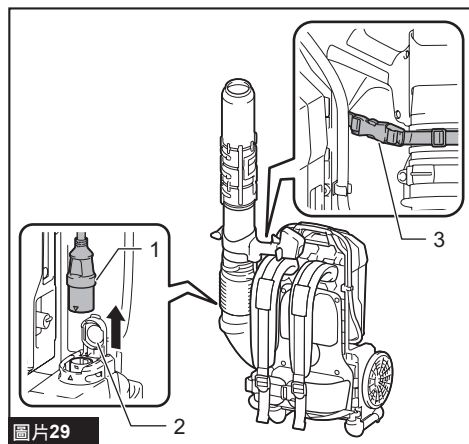

圖片29

► 1. 插座 2. 插頭護蓋 3. 固定帶

故障排除

請求維修之前，請先自行檢查。如果您發現本手冊中未作說明的問題，請勿試圖拆解機器。應詢問 **Makita**（牧田）授權的維修服務中心，務必使用 **Makita**（牧田）的更換部件進行維修。

異常狀態	可能原因（故障）	糾正措施
電機不旋轉。	未安裝電池。	請安裝電池。
	電池故障（電壓過低）	重新對電池充電。如果充電後無效，請更換電池。
	驅動系統無法正常工作。	請當地授權的維修服務中心進行維修。
電機在使用一小段時間后停止運轉。	電池電量低。	重新對電池充電。如果充電後無效，請更換電池。
	過熱。	停止使用機器，以使其冷卻。
機器達不到最大速度。	電池安裝不當。	按照本說明書所述安裝電池。
	電池電力下降。	重新對電池充電。如果充電後無效，請更換電池。
	驅動系統無法正常工作。	請當地授權的維修服務中心進行維修。
異常振動： ⇒ 立即停止機器！	驅動系統無法正常工作。	請當地授權的維修服務中心進行維修。
馬達無法停止： ⇒ 立即卸下電池組！	電力或電子故障。	拆下電池組並請當地授權的維修服務中心進行維修。

選購附件

 **小心：** 這類附件或組件為本手冊中指定的 **Makita**（牧田）產品專用。如使用其他廠牌的附件或組件，可能會發生人員受傷的危險。僅可將選購附件或組件用於規定目的。

如您需要瞭解更多關於這些選購附件的信息，請諮詢當地的 **Makita**（牧田）維修服務中心。

- 延長噴嘴
- 平噴嘴
- 轉接管
- **Makita**（牧田）原裝電池和充電器

注： 本列表中的部分部件，可能為產品包裝內隨附的標準配件。內容可能因國家而異。

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885979-129 ZHTW 20220329
