





牧田®

使用說明書

充電式草皮修剪機／ 充電式籬笆修剪機

UM600D / UH201D

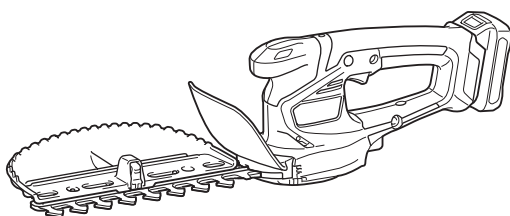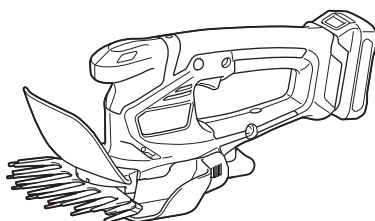

使用前請閱讀。

規格

UM600D 安裝有草皮修剪機刀片

型號：	UM600D
切割寬度	160 mm
衝程速度	2,500 /min
尺寸 (長 × 寬 × 高)	347 mm × 177 mm × 131 mm
額定電壓	D.C. 10.8 V - 12 V (最大)
電池組	BL1016 / BL1021B / BL1041B
淨重	1.3 - 1.4 kg

UH201D 安裝有籬笆修剪機刀片

型號：	UH201D
刀片長度	200 mm
衝程速度	2,500 /min
尺寸 (長 × 寬 × 高)	504 mm × 120 mm × 131 mm
額定電壓	D.C. 10.8 V - 12 V (最大)
電池組	BL1016 / BL1021B / BL1041B
淨重	1.3 - 1.5 kg

- 生產者保留變更規格不另行通知之權利。
- 規格和電池組可能因銷往國家之不同而異。
- 重量 (帶電池組) 符合 EPTA-Procedure 01/2003

符號

以下顯示本設備使用的符號。在使用工具前請務必理解其含義。

	特別小心和注意。
	請仔細閱讀使用說明書。
	危險；注意拋擲物體。
	使旁觀者遠離。
	電機關閉後，切割裝置還會繼續運轉。
	勿曝露於潮濕環境。



僅用於歐盟國家
請勿將電氣設備或電池組與家庭普通廢棄物一同丟棄！請務必遵守歐洲關於廢棄電子電器設備和關於電池與蓄電池以及廢電池與廢蓄電池的指令，根據法律法規執行。達到使用壽命的電氣設備與電池組必須分類回收至符合環境保護規定的再循環機構。

用途

UM600D 安裝有草皮修剪機刀片
本工具用於修剪草坪邊緣或新芽。

UH201D 安裝有籬笆修剪機刀片
本工具用於修剪籬笆。

安全警告

一般電動工具安全警告

⚠警告：請仔細讀完下列安全警告以及安全事項。未按照以下列舉的警告和安全事項而使用或操作可能導致觸電、火災和／或嚴重傷害。

妥善保存所有的警告和安全事項說明以備將來參考。

在該警告中的「電動工具」是指電網電源供電（接電源線）的電動工具或電池驅動（充電式）的電動工具。

工作場地安全

1. 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場所會引發事故。
2. 請勿在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
3. 操縱電動工具時不可讓兒童和旁觀者接近。操作時分心會使你無法正常控制機器。

電氣安全

1. 電動工具插頭必須與插座匹配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。使用未經改裝的插頭和與之匹配的插座將減少觸電危險。
2. 工作時，身體不可接觸到接地的金屬體，例如鐵管、散熱器、火爐和冷凍機。如果身體接地會增加觸電危險。
3. 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。若有水進入電動工具將增加觸電危險。
4. 不得踐踏導線。不可拖著導線移行工具或拉導線拔出插頭。還須避免使導線觸及高熱物體、油脂、尖銳邊緣或運動部件。受損或纏繞的導線會增加觸電危險。
5. 當在戶外使用電動工具時，一定要採用戶外專用的延長導線。採用戶外專用的延長導線能減少觸電的危險。
6. 如必須在潮濕的環境中使用電動工具，請使用殘餘電流裝置（RCD）保護電源。使用RCD保護電源能減少觸電的危險。

人身安全

1. 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。請勿在疲勞時或受到藥物、酒精或治療影響時操作電動工具。在操作電動工具期間分心可能會導致嚴重人身傷害。
2. 使用安全裝置。始終佩帶護目鏡。安全裝置，如適當條件下的防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、防護耳罩等設備能減少人身傷害。
3. 避免意外起動。在將工具接上電源和／或電池組以及拿起或搬動電動工具之前，確保開關處於關閉位置。搬運工具時手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會引發事故。
4. 在電動工具接通之前，取下所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
5. 操作時手不要伸得太長。使用時請雙腳站穩，時刻保持平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
6. 注意衣裝。不要穿寬鬆衣服或佩帶飾品。勿使妳的頭髮、衣服和手套靠近運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長發易卷入運動部件。
7. 如果提供了與排屑裝置、集塵設備連接用的裝置，則確保他們連接完好且使用得當。使用集塵設備可減少因碎屑引起的危險。

電動工具使用和注意事項

1. 使用電動工具時請勿用蠻力。根據用途使用適當的電動工具。選擇具有適當設計額定值的電動工具會使妳工作更有效、更安全。
2. 如果開關無法接通或關閉工具電源，則不可使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
3. 在進行任何調節、更換附件或存放電動工具之前，請將插頭從電源上拔下，並且／或將電池組從工具上取下。這種防護性措施將減少電動工具突然起動的危險。
4. 將閒置的電動工具存放在小孩不能拿到之處，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。電動工具在未經訓練的用戶手中是危險的。

5. 保養電動工具。檢查可移動的部份的對位偏差或卡滯、零件破損情況和影響電動工具運轉的其他條件。如有損壞，電動工具必須在使用之前修理好。許多事故由保養不良的電動工具引發。
6. 保持切削刀具的鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易被卡住而且容易控制。
7. 按照使用說明書，根據作業條件和作業特點來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與要求不符的操作可能會導致危險情況。

用電池驅動的電動工具的使用和注意事項

1. 僅使用製造商指定的充電器進行充電。使用適用於某一類型電池組的充電器給其他電池組充電可能會引起火災。
2. 僅使用專門設計的電池組給電動工具供電。使用任何其他電池組可能會造成人身傷害及火災。
3. 不使用電池組時請將其遠離紙夾、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物體放置。這些物體可能會使電池端子短路。短接電池端子可能會引起燃燒或起火。
4. 使用過度時，電池中可能溢出液體；請避免接觸。如果意外接觸到電池漏液，請用水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請就醫。電池漏液可能會導致過敏發炎或灼傷。

維修

1. 將你的電動工具送交專業維修人員修理，必須使用相同的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。
2. 上潤滑油及更換附件時請遵循本說明書指示。
3. 手柄務必保持乾燥清潔，不沾油脂。

充電式草皮修剪機安全警告

一般操作說明

1. 為確保正確操作，使用者必須閱讀本操作說明，使自己熟悉本設備的操作方式。使用者若未充分掌握相關知識，將因操作不當而對自身及他人造成危險。
2. 切勿讓兒童或體力、感覺或心智不健全或缺乏經驗和知識或不熟悉本操作說明的人員使用本機器。當地法規可能會限制操作人員的年齡。
3. 使用本設備時務必特別小心和注意。

4. 如果您的身體狀況不佳，請勿操作本設備。執行各項工作時，請冷靜和小心。請運用常識，並時刻謹記：如果使他人或其財產遭受意外或危險，操作人員或使用者要為此負責。
5. 切勿在附近有人（特別是兒童）或寵物的情況下操作本機器。
6. 本設備出現任何問題或異常狀況時，請立即關閉電機。
7. 當您休息時，或當本設備無人照看時，請關閉並拆下電池組，並將其放在安全位置，以免對他人造成危險，或使本設備受損。
8. 切勿在惡劣天氣環境下（尤其是雷電天氣）使用本機器。

安全裝置

1. 操作本機器時，應全程佩戴護目鏡並穿著厚實的鞋子。
2. 操作本機器期間，務必穿著厚實的鞋子和長褲。

啟動本設備

1. 確保附近無兒童或其他人員，並注意工作區域附近的動物。否則應停止使用本設備。
2. 使用前，請務必檢查本設備能否安全操作。檢查切割工具和保護罩是否穩固，並檢查開關扳機／桿能否操作自如及正確作動。檢查把手是否清潔和乾燥，並測試開關功能。
3. 在繼續使用本設備前，檢查是否有部件受損。當保護罩或其他部件受損時，應仔細加以檢查，確認其能否正常運作並執行預定功能。檢查運動部件是否對正及是否卡滯、零件是否破損、安裝是否正確，及其他可能影響機器運轉的情況。當保護罩或其他部件受損時，除非本手冊另有指示，否則應交由授權維修服務中心妥善修復或更換。
4. 只有在手腳均遠離切割工具時才能啟動電機。
5. 開始作業前，請確定切割工具並未接觸任何物品。

操作方法

1. 只有在光線充足且可見度佳的情況下才能使用本設備。冬季時，應留意濕滑區域和冰、雪（可能滑倒）。在坡地上務必站穩，且務必只能走動，切勿奔跑。
2. 請小心，勿使切割工具傷及手腳。
3. 操作本設備時，切勿站在梯子上。

4. 切勿為了以本設備執行切割作業而攀爬樹木。
5. 切勿在不穩固的表面上工作。
6. 如果在工作範圍內發現砂石和釘子等異物，請加以去除。外來顆粒可能使切割工具受損，且可能因彈飛而造成危險。
7. 萬一切割工具碰觸到石頭或其他硬物，請立即關閉電機並檢查切割工具。
8. 請定期且頻繁地檢查切割工具是否受損（可透過輕拍時所發出的聲響偵測有無細小裂紋）。
9. 切割工具必須在開始切割前便已全速運轉。
10. 切割工具必須配備適當的保護罩。保護罩受損或保護罩未裝妥時，切勿操作本設備！
11. 操作時，務必使用本設備所附帶的全套防護裝備和保護罩。
12. 遇下列情況，務必從本設備上拆下電池組：
 - 本設備無人照看時；
 - 清除堵塞物前；
 - 檢查、清潔或保養本設備前；
 - 擊打到異物後；
 - 本設備出現異常震動時。
13. 務必保持通風口不受碎片阻擋。
14. 電機關閉後，切割裝置還會繼續運轉。

切割工具

只能使用當前作業所應使用的切割工具。

保養注意事項

1. 開始工作前，必須檢查本設備的狀況，尤其是切割工具和防護裝置的狀況。
2. 在執行保養作業、更換切割工具或清潔本設備或切割工具前，請關閉電機並拆下電池組。
3. 不使用時，請將本設備存放在兒童接觸不到的室內乾燥高處或加鎖位置。存放前應加以清潔及保養。

妥善保存這些手冊。

警告： 請勿為圖方便或因對產品足夠熟悉（因重複的使用）而不嚴格遵循產品的安全規則。使用不當或不遵循本說明書中的安全規則會導致嚴重的人身傷害。

充電式籬笆修剪機安全警告

1. 使身體所有部位遠離刀片。請勿在刀片作動時移除已切除的材料或握持待切除的材料。清除卡住的材料時，請確保開關已關閉。在操作本籬笆修剪機期間分心可能會導致嚴重人身傷害。
2. 刀片停止後，可以握住把手的方式移動本籬笆修剪機。搬運或存放本籬笆修剪機時，務必裝上切割裝置保護罩。適當操作本籬笆修剪機將可減少刀片所可能造成的人身傷害。
3. 由於刀片可能會接觸到隱藏的電線，請握持本電動工具的絕緣握持表面。刀片接觸到「帶電」的導線時，本電動工具上曝露的金屬部分可能也會「帶電」，並使操作員觸電。
4. 切勿在雨中或非常潮濕的環境中使用本籬笆修剪機。電機並不防水。
5. 初次使用者應由具有本籬笆修剪機使用經驗的人員為其示範如何使用本修剪機。
6. 兒童及未滿18歲的少年不得使用本籬笆修剪機。16歲以上的少年如果在是專家指導下接受訓練，則不受以上限制。
7. 如果您的身體狀況不佳，請勿使用本籬笆修剪機。如果您感到疲倦，您的注意力將會降低。當一天的工作接近尾聲時要特別小心。執行各項工作時，請冷靜和小心。如果對第三方造成任何損害，使用者要為此負責。
8. 切勿在酒精或藥物的影響下使用本修剪機。
9. 厚實的皮革工作手套是本籬笆修剪機的基本配備之一，操作本修剪機時務必全程佩戴。還請穿著堅固且具有防滑鞋底的鞋子。
10. 開始工作前，請檢查並確認本修剪機是否處於良好、安全的工作狀態。確保保護罩已安裝妥當。本籬笆修剪機只能在組裝完成的狀態下使用。
11. 在開始作業前，請確保您能站穩。
12. 使用本工具時，請緊握本工具。
13. 請勿在不必要的情況下空載操作本工具。
14. 如果刀具接觸到圍籬或其他硬物，請立即關閉電機並拆下電池組。檢查刀具是否受損，如果受損應立即加以修復。
15. 在檢查刀具、排除故障或去除卡在刀具內的材料前，務必關閉本修剪機並拆下電池組。

16. 在進行任何保養工作前，請關閉本修剪機並拆下電池組。
17. 將本籬笆修剪機移至另一位置時（包括在工作期間），務必拆下電池組並在刀片上安裝刀片保護罩。切勿在刀片持續運轉的情況下攜帶或運送本修剪機。切勿以手握住刀具。
18. 在使用後以及長期存放本籬笆修剪機前，請清潔本修剪機，尤其是刀具。為刀具上薄油，並安裝保護罩。本裝置所附帶的保護罩可掛在牆上，為本籬笆修剪機提供一種安全實用的存放方式。
19. 請將本籬笆修剪機和保護罩一同存放在乾燥的房間內。使兒童接觸不到。切勿將本修剪機存放在室外。

妥善保存這些手冊。

 **警告：** 請勿為圖方便或因對產品足夠熟悉（因重複的使用）而不嚴格遵循產品的安全規則。使用不當或不遵循本說明書中的安全規則會導致嚴重的人身傷害。

電池組的重要安全須知

1. 使用電池組之前，請閱讀（1）充電器、（2）電池和（3）使用電池的產品上的所有指示說明和注意標識。
2. 請勿拆解電池組。
3. 如果工具運行時間極短，請立即停止使用。否則可能會導致過熱、起火甚至爆炸。
4. 如果電解液進入眼睛，請立即用清水沖洗並就醫。這種情況可能會導致失明。
5. 請勿短接電池組：
 - (1) 請勿用任何導電材料觸碰電池端子。
 - (2) 避免將電池組與釘子、硬幣等金屬物品存放在同一容器中。
 - (3) 請勿將電池組置於水中或使其淋雨。電池短路會產生較大的電流、導致過熱並可能引起起火甚至擊穿。
6. 請勿將工具和電池組存放於溫度可能達到或超過50°C的場所。
7. 請勿焚燒電池組，即使其已嚴重損壞或徹底磨損。電池組會在火中爆炸。
8. 小心勿跌落或撞擊電池。
9. 請勿使用損壞的電池。

10. 本工具附帶的鋰離子電池需符合危險品法規要求。
第三方或轉運代理在進行商業運輸時，應遵循包裝和標識方面的特殊要求。
有關運輸項目的準備作業，諮詢危險品方面的專業人士。同時，請遵守可能更詳盡的國家法規。
請使用膠帶保護且勿遮掩表面的聯絡資訊，並牢固封裝電池，使電池在包裝內不可動。
11. 關於如何處理廢棄的電池，請遵循當地法規。

妥善保存這些手冊。

 **小心：** 請僅使用原裝Makita（牧田）電池。使用非原裝Makita（牧田）電池或經過改裝的電池可能會導致電池爆炸，從而造成火災、人身傷害或物品受損。同時也會導致牧田工具和充電器的牧田保修服務失效。

保持電池最大使用壽命的提示

1. 要在電池組完全放電前對其充電。當發現工具動力不足時，一定要停止使用工具並對電池組進行充電。
2. 切勿對已經充滿的電池組再次充電。過度充電會縮短電池的使用壽命。
3. 要在室溫為10°C—40°C的條件下對電池組充電。請在充電前使處於發熱狀態的電池組冷卻。

功能描述

⚠️ 小心：調節或檢查工具功能之前，請務必關閉工具電源開關並取下電池組。

將本工具用作充電式籬笆修剪機／草皮修剪機

UM600D

安裝籬笆修剪機的刀片（選購附件）後，本工具便可當充電式籬笆修剪機使用。


UH201D

安裝草皮修剪機的刀片（選購附件）後，本工具便可當充電式草皮修剪機使用。

安裝或拆卸電池組

⚠️ 小心：安裝或拆卸電池組前，請務必關閉工具電源。

⚠️ 小心：安裝或拆卸電池組時請握緊工具和電池組。未握緊工具和電池組可能會導致它們從您的手中滑落，損壞工具和電池組，造成人身傷害。

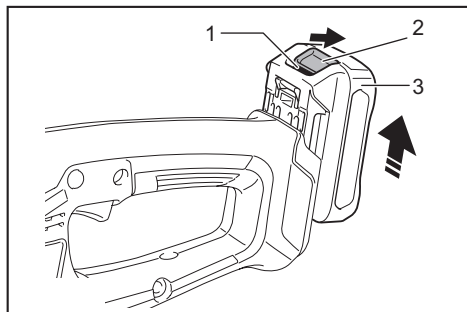

► 1. 紅色指示燈 2. 按鈕 3. 電池組

拆卸電池組時，要在滑動電池組前側按鈕的同時將其從工具中抽出。


安裝電池組時，將電池組舌片對準電池倉槽溝，將其滑入。將其插到底直至聽到喀嗒聲鎖定到位時為止。如果您尚能看見按鈕上側的紅色指示燈，則說明還未完全鎖定。

⚠️ 小心：務必將電池組完全插入，直至紅色指示燈不亮為止。否則其可能會意外從工具中脫落出來從而造成自身或他人受傷。

⚠️ 小心：請勿過度用力安裝電池組。如果電池組滑動不平滑，可能是插入不當。

顯示電池的剩餘電量

僅適用於帶指示燈的電池組

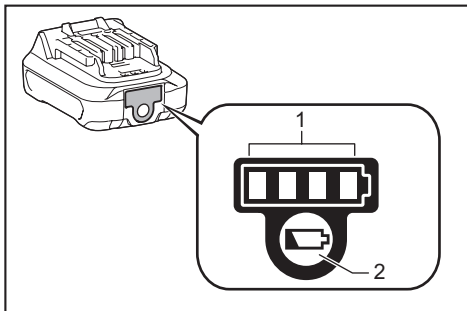

► 1. 指示燈 2. 檢查按鈕

按下電池組上的檢查按鈕顯示剩餘電池電量。指示燈將亮起數秒。

指示燈		剩餘電量
亮起	關閉	
■ ■ ■ ■		75%至100%
■ ■ ■ □		50%至75%
■ ■ □ □		25%至50%
■ □ □ □		0%至25%

注：根據使用條件和環境溫度，指示電量可能於實際電量有稍許不同。

工具／電池組保護系統

本工具設有工具／電池組保護系統。此系統可自動切斷馬達電源，以延長工具和電池使用壽命。若本工具或電池組在操作期間處於下列環境，將自動停止運轉：

過載保護

以導致異常高電流的方式操作電池時，本工具會自動停止。在此情況下，請關閉工具電源並停止會導致本工具過載的應用。之後再打開工具電源，重新啟動工具。

過熱保護

工具或電池過熱時，工具會自動停止運轉且指示燈會閃爍。在此情況下，請先讓工具及電池冷卻，再重新啟動工具。

過放電保護

電池剩餘電量不足時，本工具自動停止運轉。此時若啟動工具，馬達會再次運轉但很快又將停止。此時，請取出工具中的電池並進行充電。


開關操作

警告： 將電池組插入工具之前，請務必確認扳機開關是否能扣動自如，釋放後能夠退回至「OFF」（關閉）位置。

警告： 為保障您的個人安全，本工具配備有保護鎖按鈕可防止本工具意外啟動。若本工具在僅扣動開關扳機而未按下保護鎖按鈕的情況下啟動，請不要使用本工具。請當地的Makita（牧田）維修服務中心進行維修。

警告： 切勿使保護鎖功能失效或以膠帶封住保護鎖按鈕。

注意： 請勿在未按下保護鎖按鈕的情況下用力扣動開關扳機。開關有可能斷裂。

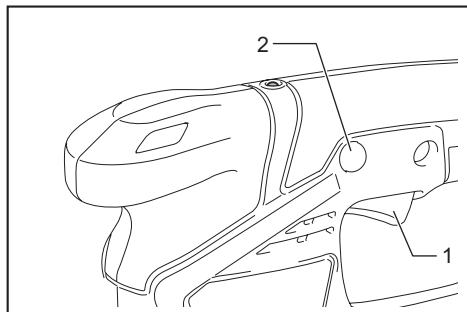


► 1. 開關扳機 2. 保護鎖按鈕

要啟動本工具時，只需按下保護鎖按鈕並扣動開關扳機。釋放開關扳機便可停止工具。可以從右側或左側按保護鎖按鈕。

指示燈

當剩餘電池電量偏低或用完時，指示燈會閃爍或亮起。當本工具過載時，指示燈也會亮起。

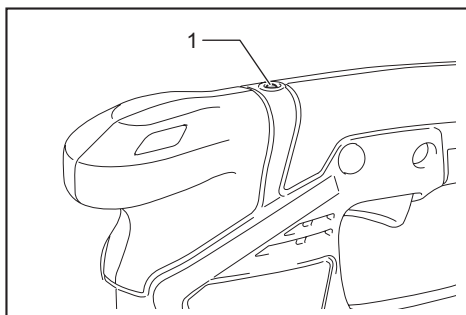

► 1. 指示燈

燈的狀態和需採取的行動

指示燈	狀態	需採取的行動
指示燈閃紅光。	剩餘電池電量偏低。	請對電池進行充電。
指示燈亮紅光。*	本工具已因剩餘電池電量偏低而停止。	請對電池進行充電。
	本工具已因過載而停止。	關閉工具電源。


* 指示燈亮起的時間點會隨工作區域周圍的溫度以及電池組的狀況而有所不同。

調整修剪高度（適用於草皮修剪機）

小心： 改變修剪高度時，務必裝上刀片保護罩，並請注意勿使手指卡在本工具和草承接器之間。


可藉由改變草承接器的固定位置，設定三種修剪高度（15 mm、20 mm 和25 mm）。不含草承接器的修剪高度約為10 mm。

1. 將草承接器滑向本工具前端。

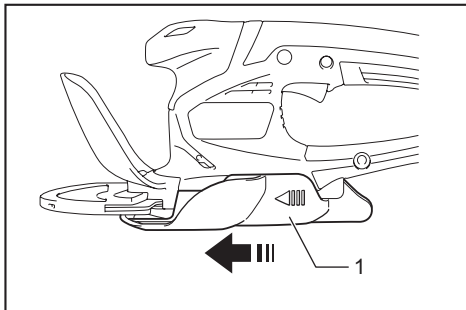

► 1. 草承接器

2. 沿箭頭方向移動草承接器，即可改變其固定位置。

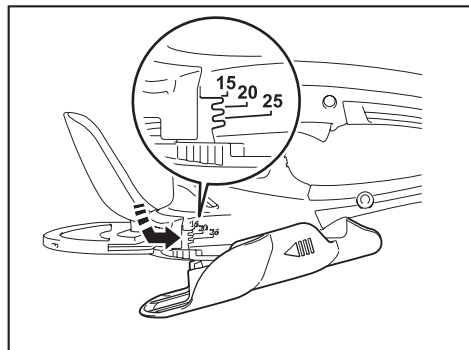

注：修剪高度值只是準則。實際修剪高度可能隨草坪或地面狀況而有所變化。

注：請在不顯眼的位置進行測試修剪以獲得理想的修剪高度。

裝配

⚠小心： 在對工具進行任何裝配操作之前，請務必關閉工具電源開關並取下電池組。


⚠小心： 更換刀片時，務必佩帶手套並裝上刀片保護罩，以免您的雙手或臉部直接接觸刀片。

注意：更換刀片時，請勿拭去齒輪和曲柄上的潤滑脂。

安裝或拆下刀片保護罩

⚠小心： 安裝或拆下刀片保護罩時請小心，不要碰觸刀片。

若要拆下刀片保護罩，請稍微予以拉動，然後往側邊滑動。若要安裝刀片保護罩，請依相反順序執行以上步驟。

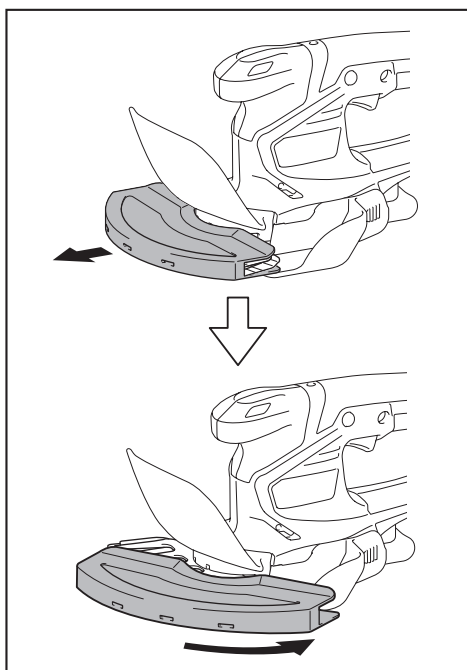


安裝或拆下草承接器

⚠小心： 安裝或拆下草承接器時，務必裝上刀片保護罩，並請注意勿使手指卡在本工具和草承接器之間。

拆下草承接器

1. 將草承接器滑向本工具的前端，同時將草承接器上的凸起部分從本工具的凹槽中移出。

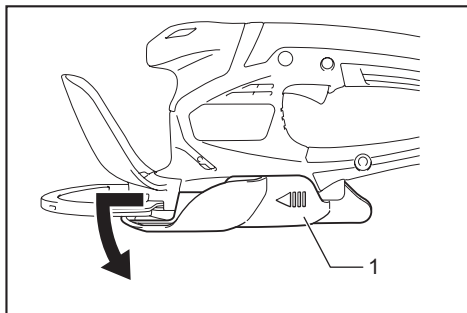


► 1. 草承接器

2. 使草承接器的鉸鏈脫離本工具。


安裝草承接器

1. 將草承接器的鉸鏈掛回本工具的凹槽中。

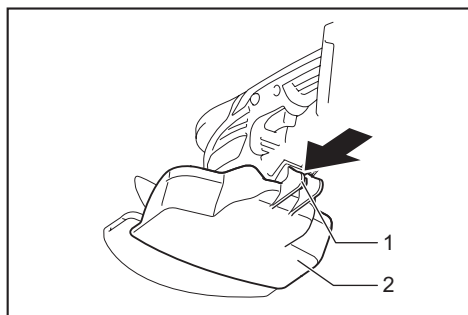

► 1. 鉸鏈 2. 草承接器

2. 將草承接器滑向本工具的前端，並依箭頭方向移動，使草承接器上的凸起部分對準本工具的凹槽。

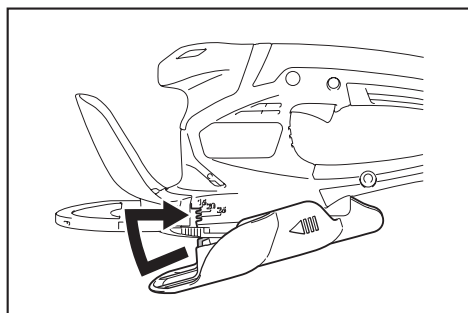


注意：將草承接器上的凸起部分對準本工具的凹槽後，請勿強行將草承接器的鉸鏈掛回本工具。


安裝或拆下草皮修剪機的刀片

拆下刀片


1. 拆下草承接器後，將本工具倒置。

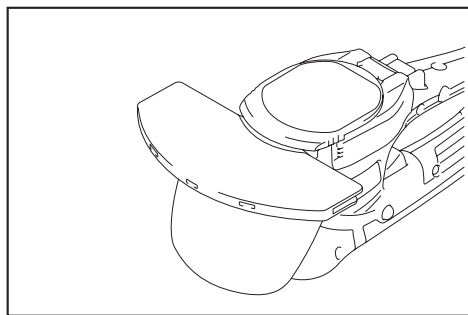

2. 一方面按住鎖定桿，一方面逆時針旋轉底蓋，直到底蓋上的△對準鎖定桿上的△為止。

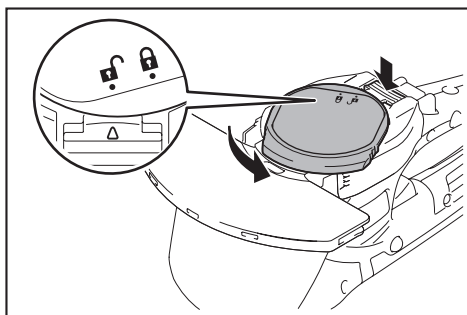


3. 拆下底蓋、刀片和曲柄。

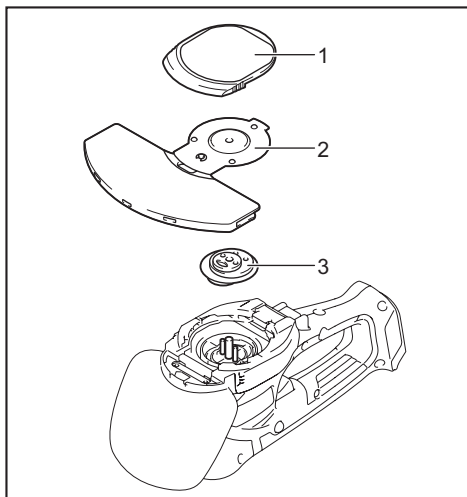

► 1. 底蓋 2. 刀片 3. 曲柄


安裝刀片

1. 備妥曲柄、底蓋和新刀片。

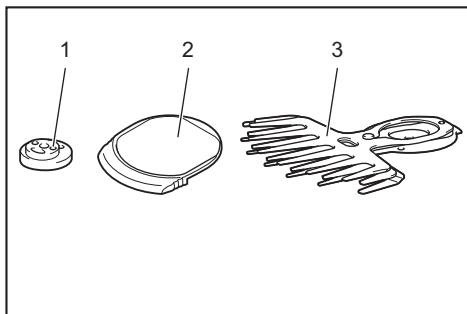


► 1. 曲柄 2. 底蓋 3. 刀片


2. 將刀片保護罩從舊刀片上拆下，然後裝在新刀片上。

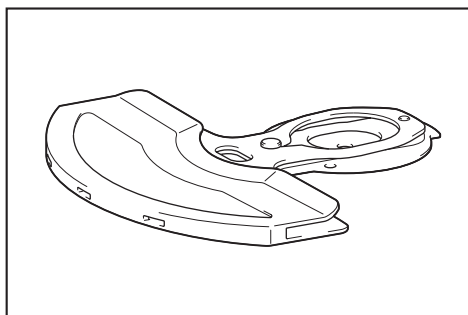

3. 調整三支銷的位置，使其沿著對準線排成一列。

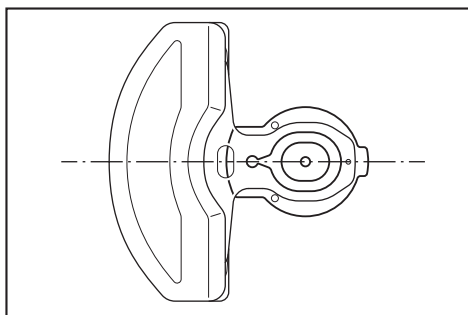


6. 將刀片倒置，然後安裝刀片，使本工具上的銷嵌入基板的孔洞中。確認刀片已牢固在定位。

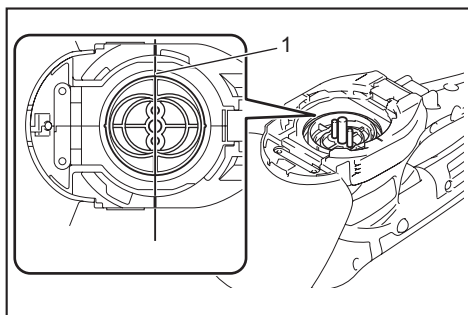


► 1. 對準線

4. 在曲柄周緣塗上少量潤滑脂。以大小圓圈朝上的方式，將曲柄安裝在銷上。

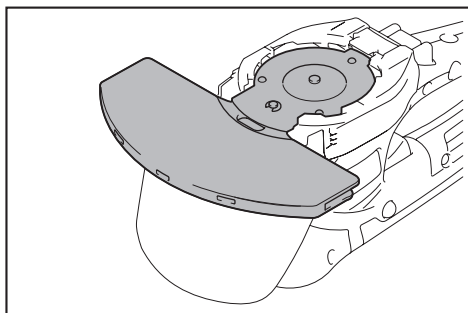


7. 安裝底蓋，使底蓋上的對準鎖定桿上的.

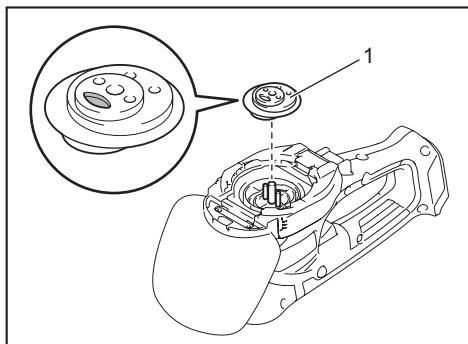


► 1. 曲柄


5. 調整刀片和基板，使基板上的孔洞和刀片上的兩個凸起部分成一直線。

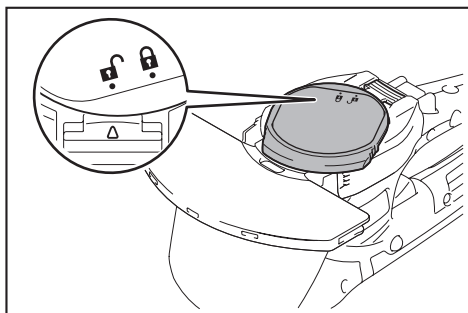

8. 一方面按住底蓋，一方面順時針旋轉底蓋，直到底蓋上的對準鎖定桿上的為止。

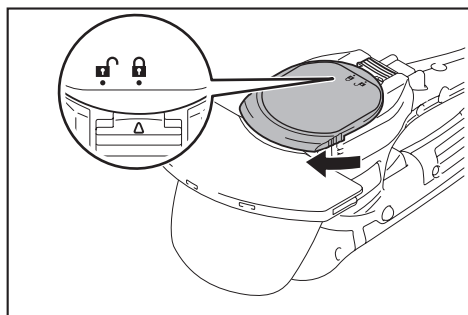

9. 確認鎖定桿已嵌入底蓋的凹槽中。

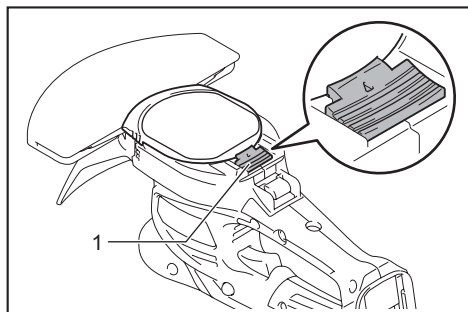

► 1. 鎖定桿

⚠小心：切勿在未安裝底蓋的情況下使用本工具。

10. 拆下刀片保護罩，然後啟動工具電源，檢查本工具能否正常運轉。


注意：如果刀片無法正常運作，則刀片並未與曲柄正確接合。拆下刀片，然後重新安裝。

安裝或拆下籬笆修剪機的刀片


⚠小心：在拆下或安裝刀片前，請裝上刀片保護罩。

拆下刀片


1. 將本工具倒置。

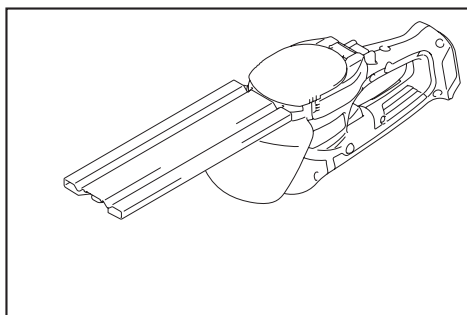


2. 一方面按住鎖定桿，一方面逆時針旋轉底蓋，直到底蓋上的△對準鎖定桿上的△為止。

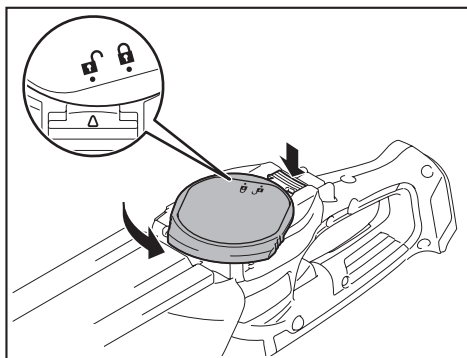

3. 拆下底蓋。

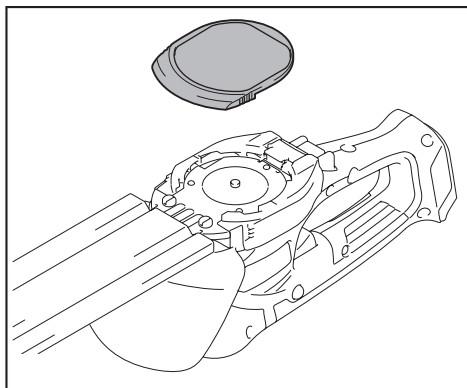


4. 以螺絲起子鬆開兩枚螺絲，然後拆下刀片。

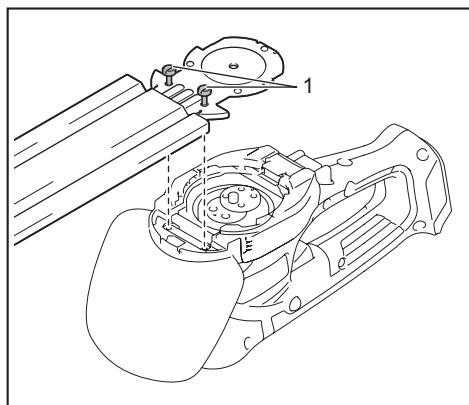

► 1. 螺絲

注：拆下刀片時，不需將螺絲拆下。

5. 將曲柄從刀片上拆下。

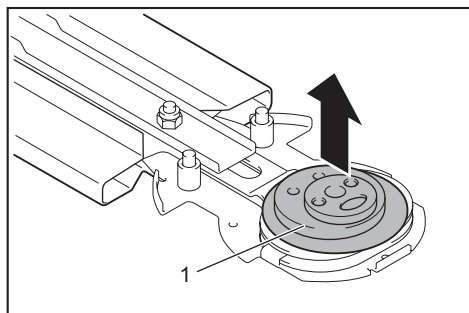


► 1. 曲柄

注：可將曲柄留在本工具中。

將刀片保護罩和儲存盒裝在已拆下的刀片上，然後存放刀片。


安裝刀片

1. 備妥曲柄、底蓋和新刀片。

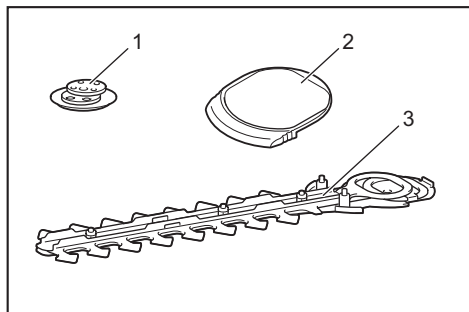


► 1. 曲柄 2. 底蓋 3. 刀片

2. 將刀片保護罩裝在刀片上。

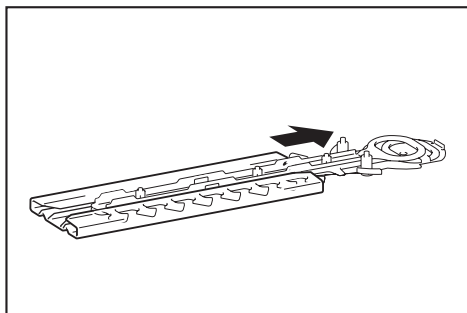


3. 調整三支銷的位置，使其沿著對準線排成一列。

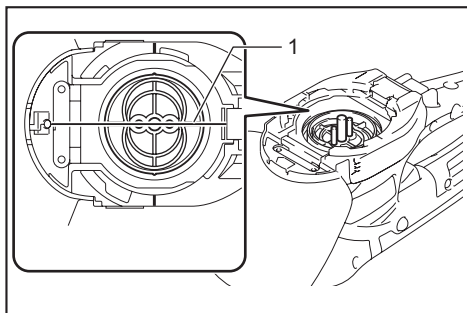


► 1. 對準線

4. 在曲柄周緣塗上少量潤滑脂。以大小圓圈朝下的方式，將曲柄安裝在銷上。

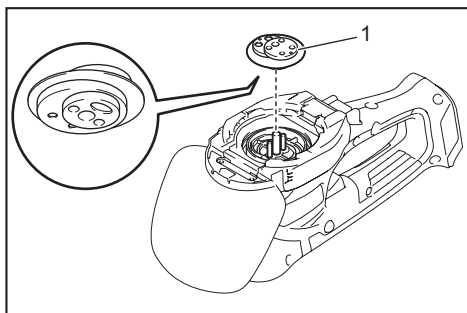


► 1. 曲柄

5. 滑動刀片，使基板上的孔洞位於刀片圓圈的中央。

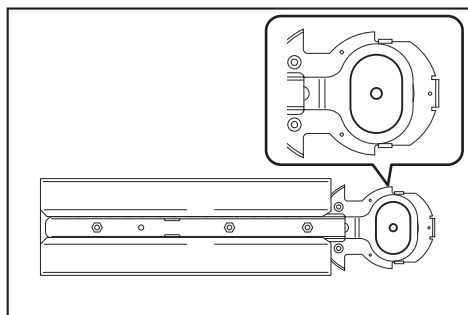


6. 將刀片倒置，然後安裝刀片，使本工具上的銷嵌入刀片的孔洞內。將基板的爪部插入本工具的凹槽中。確認刀片已牢固在定位。

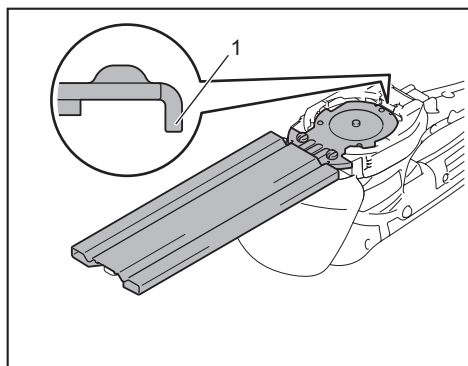


► 1. 爪部

7. 將兩枚螺絲以螺絲起子牢固擰緊。

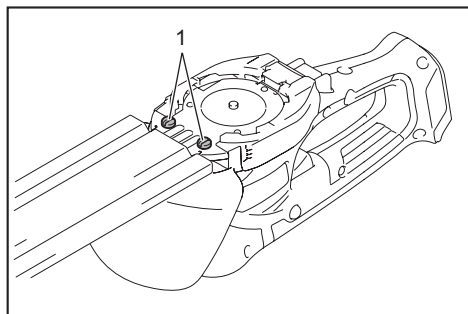


► 1. 螺絲


8. 安裝底蓋，使底蓋上的鎖對準鎖定桿上的△。

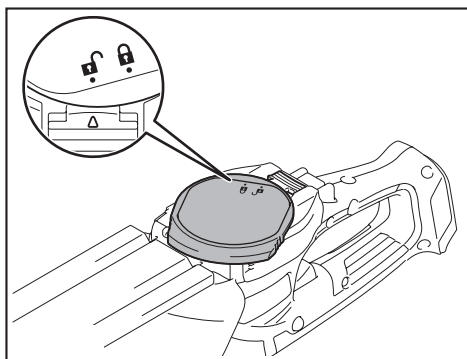

9. 一方面按住底蓋，一方面順時針旋轉底蓋，直到底蓋上的鎖對準鎖定桿上的△為止。

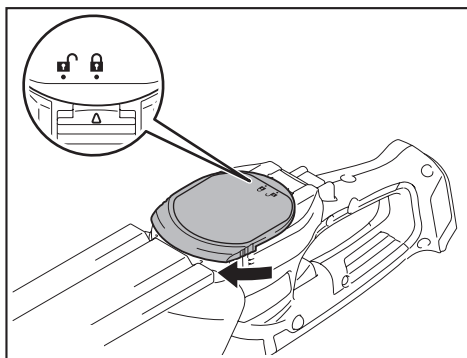

10. 確認鎖定桿已嵌入底蓋的凹槽中。

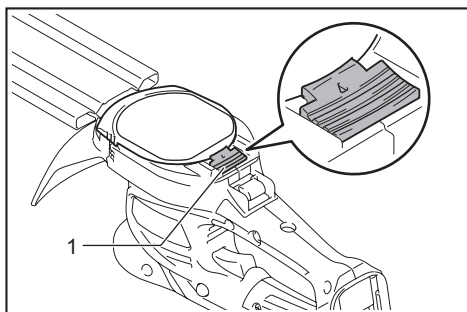

► 1. 鎖定桿

⚠ 小心：切勿在未安裝底蓋的情況下使用本工具。

11. 拆下刀片保護罩，然後啟動工具電源，檢查本工具能否正常運轉。

注意： 如果刀片無法正常運作，則刀片並未與曲柄正確接合。拆下刀片，然後重新安裝。


安裝或拆下碎屑承接器

選購配件

⚠️ 小心： 安裝或拆下碎屑承接器時，務必佩帶手套並裝上刀片保護罩，以免您的雙手或臉部直接接觸刀片。


碎屑承接器可收集廢棄樹葉，以利後續清理。它可安裝在本工具兩側的任一側。

若要安裝碎屑承接器，請按壓碎屑承接器，使其抵住刀片，以便將鉤子嵌入刀片的孔洞中。

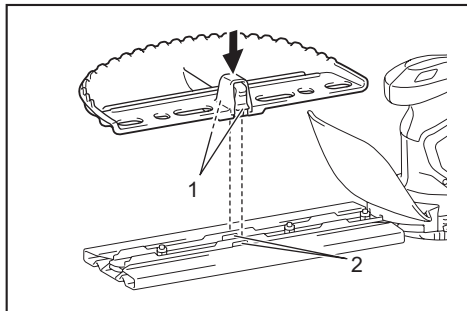

► 1. 鉤子 2. 孔洞

若要拆下碎屑承接器，請按壓兩側桿件，以便將鉤子釋放。

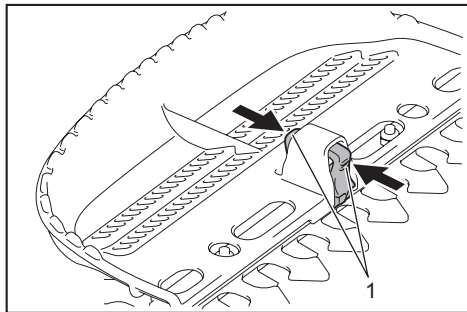

► 1. 桿件

注意： 當碎屑承接器的鉤子鎖固在刀片孔洞內時，切勿試圖強行拆下碎屑承接器。

操作

⚠️ 警告： 開始修剪前，請清除修剪區域內的樹枝和石塊。此外，還要事先清除修剪區域內的任何雜草。




⚠️ 警告： 使雙手遠離刀片。


⚠️ 小心： 盡量避免在非常熱的天氣下操作本工具。操作本工具時，請注意您的身體狀況。

修剪（適用於草皮修剪機）


調整修剪高度後，開啟工具電源，然後握住本工具，將工具底部置於地面。使本工具緩向前移動。

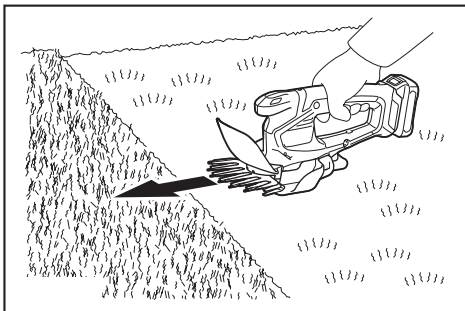

修剪緣石、圍籬或樹木周圍的區域時，請沿著上述物件移動本工具。請小心勿使刀片碰觸上述物件。

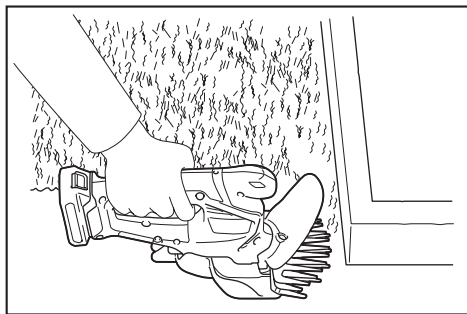

修剪新芽或小樹的樹葉時，請一點一點地修剪。

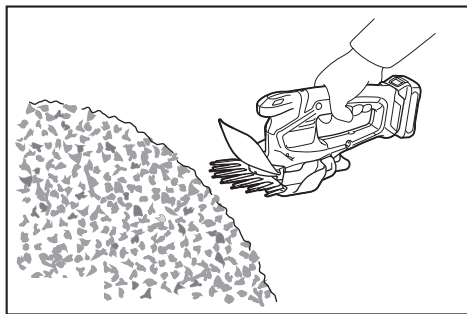

利用樹枝切割器將粗大樹枝修剪至所需高度後，再使用本工具。

注意： 請勿以會導致電機停止或以極低速轉動的方式使用本工具。


注意： 請勿試圖切割粗樹枝。

注意： 操作時，勿使刀片接觸地面。刀片將會變鈍，導致性能變差。

注意： 請勿修剪濕草或小樹的樹葉。

切割長草坪

請勿試圖一次就把長草剪到所需長度。請改以分階段的方式修剪草坪。兩次修剪之間可間隔一或兩天，直至草坪高度統一為止。

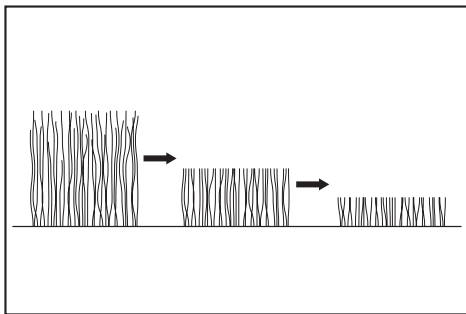

注： 如果一次就把長草剪得過短，可能使草枯萎。

修剪（適用於籬笆修剪機）

⚠️小心： 修剪時請小心，勿不慎碰觸金屬圍籬或其他硬物。刀片可能斷裂，使人員受傷。

⚠️小心： 請小心勿使刀片接觸地面。本工具可能回彈，使人員受傷。


⚠️小心： 請勿將本籬笆修剪機伸得過遠，這樣做極為危險，尤其在梯子上作業時更是如此。請勿站在任何會晃動或不穩固的地方工作。

注意： 請勿試圖以本工具切割直徑超過 10 mm 的樹枝。利用樹枝切割器將樹枝切割至所需高度後，再使用本工具。


注意： 請勿砍倒枯樹或類似的硬物。這樣做可能使本工具受損。

注意： 請勿以刀片修剪草或雜草。刀片可能會被草或雜草纏住。


以單手握持本工具，一方面按下保護鎖按鈕，一方面扣動開關扳機，然後使本工具向前移動。

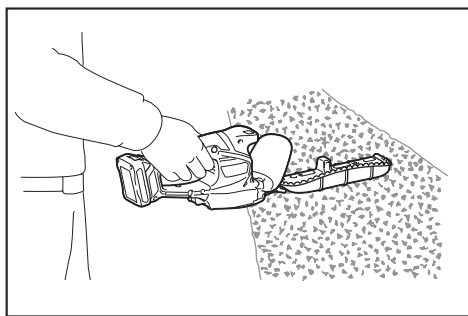



基本操作方式如下：將刀片朝修剪方向傾斜，並以每公尺3至4秒的速度平穩緩慢移動。

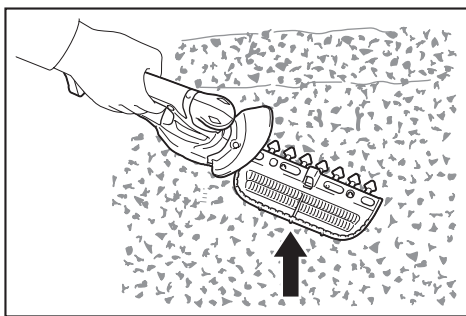

如果要修剪出圓形（例如修剪黃楊木或杜鵑等），請從根部往頂部修剪，以形成漂亮的弧度。

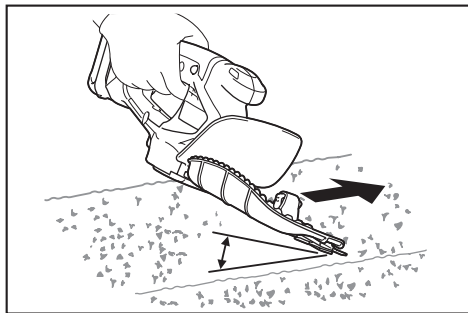

於所需高度綁一條繩子並沿著繩子修剪，有助於將籬笆頂部修剪平整。

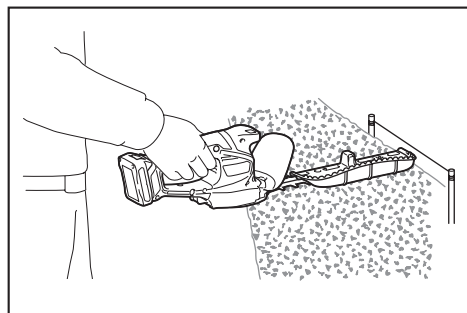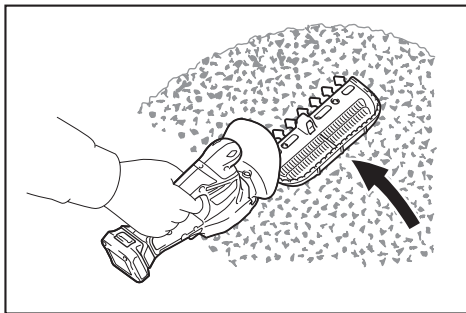

如果將碎屑承接器裝在刀片上，它將會收集廢棄樹葉，以利後續清理。

如果要將籬笆的側邊修剪平整，請由下往上修剪。

保養

⚠️小心： 檢查或保養工具之前，請務必關閉工具電源開關並拆下電池組。

為了保證產品的安全與可靠性，任何維修或其他維修保養工作需由Makita（牧田）授權的或工廠維修服務中心來進行。務必使用Makita（牧田）的更換部件。


清潔本工具

清潔本工具時，請以乾布或泡過肥皂水並擰乾的布拭去灰塵。

注意： 切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類似物品清潔工具。否則可能會導致工具變色、變形或出現裂縫。

刀片保養

請於操作前或於操作期間每隔一小時就在刀片上塗一次低黏性油（機油或噴霧式潤滑油）。

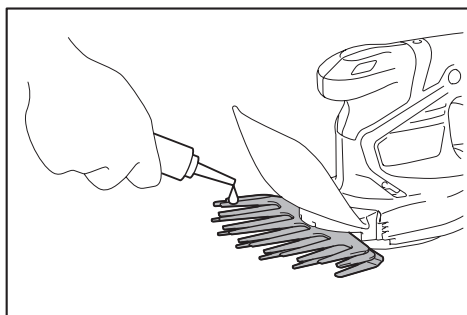


注意：灰塵和腐蝕將會造成刀片的過度摩擦，從而縮短每次電池充電後的操作時間。



存放

本工具底部的勾孔方便您將本工具懸掛在牆面的釘子或螺絲上。


將刀片保護罩裝在刀片上，以免刀片外露。請將本工具存放在兒童接觸不到的地方。請勿將本工具存放在潮濕有雨的地方。

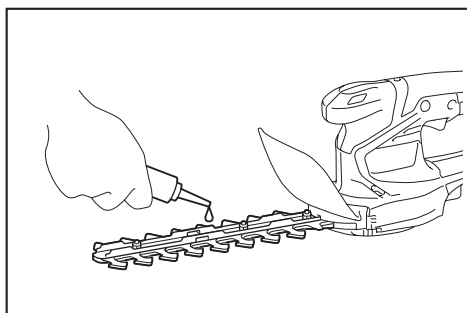


操作後，以鋼絲刷去除刀片兩面的灰塵，並以布將灰塵拭去，然後為刀片塗上低黏性油（機油或噴霧式潤滑油）。

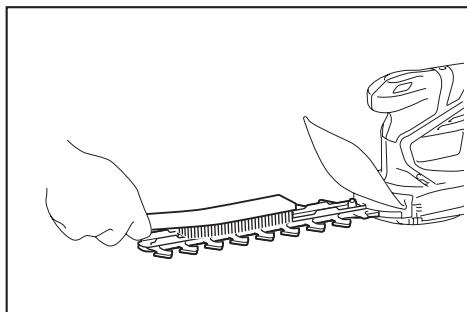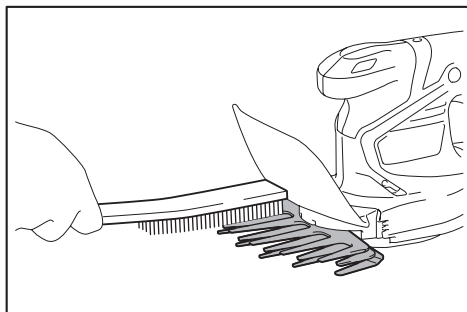

注意：請勿以水清洗刀片。這樣做可能會使本工具生鏽或損壞。

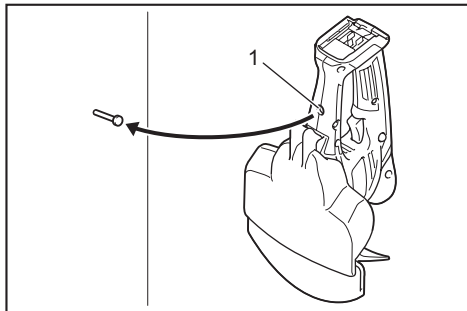

► 1. 開孔

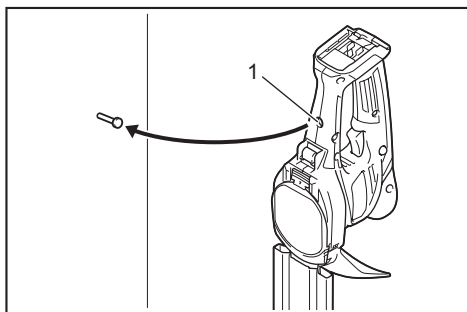

► 1. 開孔

選購附件

⚠小心：這些附件或裝置專用於本說明書所列的**Makita**（牧田）電動工具。如使用其他廠牌附件或裝置，可能導致傷人的危險。僅可將選購附件或裝置用於規定目的。

如果您需要瞭解更多關於這些選購附件的信息，請諮詢當地的**Makita**（牧田）維修服務中心。

- 刀片總成（適用於草皮修剪機）
- 刀片保護罩（適用於草皮修剪機）
- 草承接器（適用於草皮修剪機）
- 長把手附件（適用於草皮修剪機）
- 刀片總成（適用於籬笆修剪機）
- 刀片保護罩（適用於籬笆修剪機）
- 碎屑承接器（適用於籬笆修剪機）
- 儲存盒
- **Makita**（牧田）原裝電池和充電器

注：本列表中的一些部件可能作為標準配件包含於工具包裝內。規格可能因銷往國家之不同而異。

生產製造商名稱：Makita Corporation
進口商名稱：台灣牧田股份有限公司

電話：02-8601-9898 傳真機：02-8601-2266
地址：新北市 24459 林口區文化三路二段 798 號

www.makita.com

885549-112 ZHTW 20161101
